LK-94TU

USER'S GUIDE GUÍA DEL USUARIO





¡Importante!

Tenga en cuenta la información importante antes de usar este producto.

- Antes de usar el adaptador AD-5 opcional para energizar la unidad, asegúrese primero de verificar el adaptador de CA por si tiene algún daño. Verifique cuidadosamente el cable de alimentación por rotura, cortes, alambres expuestos y otros daños serios. No permita que los niños utilicen un adaptador de CA seriamente dañado.
- No intente recargar las pilas.
- No utilice pilas recargables.
- No mezcle pilas usadas con pilas nuevas.
- Utilice las pilas recomendadas u otras de tipo equivalente.
- Asegúrese siempre de que los polos positivo (+) y negativo (-) se orienten correctamente como se indica cerca del compartimiento de pilas.
- Reemplace las pilas tan pronto como sea posible después de cualquier indicación de que están débiles.
- No ponga en cortocircuito los terminales de pila.
- El producto no es para ser usado por niños menores de 3 años.
- Utilice solamente el adaptador CASIO AD-5.
- El adaptador de CA no es un juguete.
- Asegúrese de desconectar el adaptador de CA antes de limpiar el producto.



Este símbolo es válido sólo en países de la UE.



CASIO Europe GmbH Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, Germany



Precauciones de seguridad

Muchas gracias por seleccionar un instrumento musical electrónico CASIO.

- Antes de usar el instrumento, asegúrese de leer cuidadosamente las instrucciones contenidas en este manual
- Guarde toda información para tener como referencia futura.

Símbolos -

En esta guía del usuario y sobre el producto propiamente dicho, se usan varios símbolos para asegurar que el producto sea usado de manera segura y correcta, y para evitar lesiones al usuario u otras personas, así como también daños a la propiedad. A continuación se muestran estos símbolos con sus significados.



Este símbolo indica información que, si es ignorado o se aplica incorrectamente, crea el peligro de muerte o serias lesiones personales.

^ ADVERTENCIA

Esta indicación estipula la existencia de riesgos de muerte o lesiones serias, si el producto llega a operarse incorrectamente al ignorarse esta indicación.

⚠ PRECAUCIÓN

Esta indicación estipula la existencia de riesgos de lesiones, así también como la posibilidad de que ocurran daños físicos, solamente si el producto se opera incorrectamente ignorándose esta indicación.

Ejemplos de símbolos **=**



Este símbolo triangular (△) significa que el usuario debe tener cuidado. (El ejemplo de la izquierda indica precaución de descargas eléctricas.)



Este círculo con una línea atravesada (S) significa que la acción indicada no debe ser realizada. Las indicaciones dentro o cerca de este símbolo están específicamente prohibidos. (El ejemplo de la izquierda indica que el desarmado está prohibido.)



El punto negro () significa que la acción indicada debe ser realizada. Las indicaciones dentro de este símbolo son las acciones que están específicamente referidas para ser realizadas. (El ejemplo de la izquierda indica que el enchufe de alimentación debe ser desenchufado del tomacorriente.)

655A-E-059A



∕!\ PELIGRO ■

Pilas alcalinas

Si el fluido que fuga de las pilas alcalinas llega a ponerse en contacto con sus ojos, realice los pasos siguientes:



- 1. ¡No frote sus ojos! Enjuague con agua.
- 2. Comuníquese con S11 inmediatamente.

Dejando el fluido de pilas alcalinas en sus ojos puede ocasionar la pérdida de su vista.



!\ ADVERTENCIA

Humo, olores anormales, sobrecalentamientos

El uso continuo del producto mientras está emitiendo humo u olores anormales, o mientras está sobrecalentado o presentando otras anormalidades, crea el riesgo de incendios y descargas eléctricas. Realice de inmediato los pasos siguientes.

- 1. Desactive la alimentación.
- 2. Si está usando el adaptador de CA para energizar el producto, desenchufe desde el tomacorriente.
- 3. Comuníquese con su vendedor original o un proveedor de servicio CASIO autorizado.

Adaptador de CA

- El uso inadecuado del adaptador de CA crea el riesgo de incendios y descargas eléctricas. Asegúrese siempre de observar las precauciones siguientes.
 - Asegúrese de usar solamente el adaptador de CA especificado para este producto.
 - Utilice solamente una fuente de alimentación cuyo voltaje se encuentre dentro de los límites marcados en el adaptador de CA.
 - No sobrecargue las tomas eléctricas ni los cables de extensión.
- El uso inadecuado del cable eléctrico del adaptador de CA puede dañarlo o romperlo, creando el riesgo de incendios y descargas eléctricas. Asegúrese siempre de observar las precauciones
 - No coloque objetivos pesados sobre el cable ni lo exponga al calor.
 - No trate de modificar el cable ni doblarlo excesivamente.
 - No tuerza ni estire el cable.
 - Si el cable eléctrico o enchufe llega a dañarse, comuníquese con su vendedor original o proveedor de servicio CASIO autorizado.







- No toque el adaptador de CA mientras sus manos están mojadas. Haciéndolo crea el riesgo de descargas eléctricas.
- Utilice el adaptador de CA en donde no será salpicado con agua. El agua crea el riesgo de incendio y descargas eléctricas.
- No coloque un florero u otro contenedor lleno de líquido en la parte superior del adaptador. El agua crea el riesgo de incendios y descargas eléctricas.








Pilas

El uso inadecuado de las pilas puede ocasionar que tengan fugas resultando en daños a objetos cercanos, o que exploten, creando el riesgo de incendios y lesiones personales. Asegúrese siempre de observar las precauciones siguientes:

- No intente desarmar las pilas ni permita que se pongan en cortocircuito.
- No exponga las pilas al calor ni las descarte incinerándolas.
- No mezcle pilas usadas con pilas nuevas.
- No mezcle pilas de tipo diferentes.
- No cargue las pilas.
- Asegúrese de que los extremos positivo (+) y negativo (–) de las pilas se orienten correctamente.

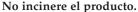

No tire el producto al fuego. Haciéndolo puede ocasionar que explote, y crear el riesgo de incendios y lesiones personales.




Agua y objetos extraños

El agua, otros líquidos y objetos extraños (tales como objetos metálicos) que ingresan en el producto crean el riesgo de incendios y descargas eléctricas. Realice de inmediato los pasos siguientes:



- 1. Desactive la alimentación.
- 2. Si está usando el adaptador de CA para energizar el producto, desenchufe desde el tomacorriente.
- 3. Comuníquese con su vendedor original o un proveedor de servicio CASIO autorizado.



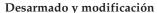

No intente desarmar este producto ni de ninguna modificarlo manera. Haciéndolo crea el riesgo de descargas eléctricas, lesiones por quemadura y otras lesiones personales. Deje toda inspección interna, ajuste y reparación que sea realizado por su vendedor original o un proveedor de servicio CASIO autorizado.



Caída e impactos


El uso continuado de este producto después de que ha sido dañado al dejarlo caer o por impactos externos, crea el riesgo de incendios o descargas eléctricas. Realice de inmediato los pasos siguientes:




- 2. Si está usando el adaptador de CA para energizar el producto, desenchufe desde el tomacorriente.
- 3. Comuníquese con su vendedor original o un proveedor de servicio CASIO autorizado.

Bolsas plásticas

No coloque las bolsas plásticas que vienen con el producto y sus accesorios sobre la cabeza, ni se lo lleve a la boca.

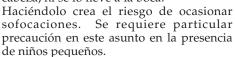

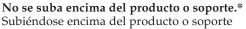


puede ocasionar que se vuelque o se dañe. Se requiere particular precaución en este asunto en la presencia de niños pequeños.




Ubicación


Evite ubicar el producto sobre una superficie inestable, o sobre una superficie sin uniformidad o cualquier otra ubicación

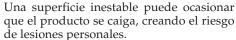




 El uso inadecuado del adaptador de CA crea el riesgo de incendios y descargas Asegúrese siempre de eléctricas. observar las precauciones siguientes.

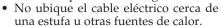

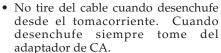


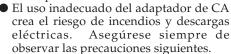

 Inserte el adaptador de CA en el tomacorriente en toda su extensión

• Desenchufe el adaptador de CA durante tormentas con relámpagos o antes de salir de viaje o durante otra ausencia larga.

 Por lo menos una vez al año, desenchufe el adaptador de CA desde el tomacorriente, y limpie toda la suciedad que se acumula en el área alrededor de los contactos del enchufe.

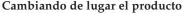

Antes de cambiar de lugar el producto, siempre desenchufe el adaptador de CA desde el tomacorriente y desconecte todos los otros cables y cables de conexión. Dejando los cables conectados crea el riesgo de daños a los cables, incendios y descargas eléctricas.

Limpieza

Antes de limpiar el producto, primero siempre desenchufe el adaptador de CA desde el tomacorriente. Dejando el adaptador de CA enchufado crea el riesgo de daños al adaptador de CA, incendios y descargas eléctricas.

Pilas

El uso inadecuado de las pilas puede ocasionar que tengan fugas del fluido, resultando en daños a objetos cercanos, o exploten creando el riesgo de incendios y lesiones personales. Asegúrese siempre de observar las precauciones siguientes:

• Utilice solamente las pilas especificadas para usarse con este producto.

• Retire las pilas desde el producto si tiene pensado no usarlo durante mucho tiempo.

















Conectores

Conecte solamente los dispositivos y equipos especificados a los conectores del producto. La conexión de un dispositivo o equipo no especificado crea el riesgo de incendios y lesiones personales.



Ubicación


Evite la ubicación del producto en los tipos de áreas siguientes. Tales ubicaciones crean el riesgo de incendios y descargas eléctricas.



- Areas expuestas a una humedad alta o gran cantidad de polvo.
- Cerca de áreas de preparación de comida, u otras áreas expuestas a humos de aceite.
- Cerca de equipos acondicionadores de aire, sobre una alfombra caliente, áreas expuestas a los rayos directos del sol, dentro de un automóvil estacionado a los rayos directos del sol, y en cualquier otra área expuesta a una temperatura muy alta.



 No aplique presión sobre el panel LCD del display ni lo exponga a fuertes impactos. Haciéndolo ocasiona que el vidrio del panel LCD se raje, creando el peligro de lesiones personales.

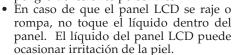

- En caso de que el líquido del panel LCD se ponga en contacto con su boca, lave de inmediato su boca con agua y comuníquese de inmediato con su médico.
- En caso de que el líquido del panel LCD se ponga en contacto con sus ojos o piel, enjuague de inmediato con agua potable durante por lo menos 15 minutos y comuníquese de inmediato con su médico.


Volumen del sonido

No escuche música en volúmenes muy altos durante largos períodos de tiempo. Esta precaución es especialmente importante cuando utiliza auriculares. Los ajustes de volumen muy altos pueden dañar su audición.



Precaución con la salud

En casos extremadamente raros, la exposición repentina a una fuente de luz fuerte o luz destellante, con algunos individuos pueden ocasionarse espasmos musculares momentáneos, pérdida de conciencia u otros problemas físicos.

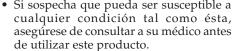



- Utilice este producto en una área que se encuentre bien iluminada.
- En caso de que sienta cualquiera de los síntomas similares a aquéllos descritos anteriormente cuando se utiliza este producto, pare de usarlo de inmediato y comuníquese con su médico.



Objetos pesados

No coloque objetos pesados sobre la parte superior del producto.



Haciéndolo puede ocasionar que el producto se vuelque o el objeto se caiga del mismo, creando el riesgo de lesiones personales.

Arme el soporte* correctamente

Un armado incorrecto del soporte puede hacer que se vuelque, ocasionando que el producto se caiga y creando el riesgo de lesiones personales.



Asegúrese de armar el soporte correctamente, siguiendo las instrucciones de armado que vienen con el mismo. Asegúrese de montar el producto sobre el soporte correctamente.

* El soporte se dispone como una opción.

;IMPORTANTE! .

Cambie rápidamente las pilas o utilice el adaptador de CA siempre que observe cualquiera de los síntomas siguientes.

- · Indicador de fuente de alimentación débil.
- · El instrumento no se activa.
- Display oscuro y difícil de leer.
- Volumen de altavoz/auricular anormalmente bajo.
- Salida de sonido distorsionada.
- Interrupción ocasional de sonido cuando se ejecuta en volúmenes altos.
- Falla de alimentación repentina cuando se ejecuta en volúmenes altos.
- Oscurecimiento del display cuando se ejecuta en volumen alto.
- La salida de sonido continúa aun después de soltar una tecla
- El sonido producido es diferente al sonido seleccionado.
- Ejecución anormal de melodía de demostración y patrón de ritmo.
- · Volumen de micrófono anormalmente bajo.
- Distorsión de entrada de micrófono.
- Indicador de fuente alimentación débil cuando se usa un micrófono.
- Falla de energía repentina cuando se usa el micrófono.
- Para de energia repentina cuando se usa el microlono.
 Oscurecimiento de las luces del teclado cuando suenan
- Pérdida de potencia, distorsión de sonido o volumen bajo cuando se ejecuta desde una computadora conectada.

S-4 655A-E-062A



Características principales

□ 264 sonidos

Una amplia selección de sonidos incluyendo piano estéreo y sonidos sintetizados, juegos de batería y mucho más. Otras particularidades incluyen efectos digitales que controlan las características acústicas de los tonos.

☐ Botón PIANO BANK

El toque de un botón lo lleva directamente a los sonidos de piano y lecciones de piano.

☐ Sistema de lección de 3 pasos avanzado

El sistema de lección de 3 pasos le permite practicar en su propia velocidad. El teclado califica automáticamente sus ejecuciones, de manera que puede controlar su progreso a medida que va mejorando.

- Sistema de lección de 3 pasos: Utilice cualquiera de las melodías incorporadas del teclado y datos SMF descargados de Internet para aprender a tocar, a medida que la luz de las teclas del teclado le indican las notas correctas. Primero practique la sincronización de las notas. Luego, ejecute en conjunto en su propio ritmo. Pronto estará listo para el paso tres, en donde ejecutará en conjunto a la velocidad normal.
 - * Tenga en cuenta que las luces de las teclas pueden ser difíciles de ver bajo la luz directa del sol o bajo otras luces muy brillantes.
- Sistema de evaluación: El teclado puede ser configurado para calificar sus ejecuciones durante las lecciones de los pasos 1, 2 y 3, mediante la asignación de puntos. Aun puede tener el informe del teclado de sus puntos vocalmente, en el medio de una lección o al final de la misma.

□ Karaoke

Simplemente conecte un micrófono disponible comercialmente a la toma de micrófono*, y podrá cantar en conjunto con las melodías incorporadas del teclado y datos SMF.

* Si con su teclado se incluye un micrófono, utilice ese micrófono.

□ 100 melodías incorporadas, incluyendo piezas de piano

Las melodías incorporadas se dividen en dos grupos: un banco de canciones de 65 melodías con acompañamiento automático, y un banco de piano de 35 melodías de piano. Puede disfrutar escuchando simplemente las melodías incorporadas, o eliminar la parte de una de las manos de una melodía y posteriormente tocar en conjunto en el teclado.

☐ 120 ritmos

Una selección de ritmos que cubren desde rock, populares, jazz y cualquier otro estilo musical imaginable.

☐ Acompañamiento automático

Simplemente ejecute un acorde y las partes de ritmo, bajo y acordes correspondientes se ejecutan automáticamente en conjunto.

☐ Sistema de información musical

Una pantalla grande de CL le muestra sus digitaciones y las notas, haciendo la ejecución del teclado más informativa y divertida que nunca.

☐ Función de memoria de canciones

Con la grabación de lección puede grabar a medida que ejecuta en conjunto las melodías incorporadas para reproducir posteriormente.

La grabación de ejecución le permite grabar sus ejecuciones, incluyendo el acompañamiento automático, en tiempo real. Cuando reproduce los datos grabados, las teclas del teclado se iluminan coincidiendo con la melodía.

Almacenando y reproduciendo los datos de melodía que ha transferido desde su computadora

Puede conectar su teclado a una computadora, utilizar el software de conversión especial CASIO para convertir los datos SMF que ha comprado o crear al formato CASIO, y luego transferir al teclado.

□ Toma VIDEO OUT

Conecte el teclado a un aparato de TV equipado con una toma de entrada de video, y podrá ver la información de lección en la pantalla de su TV. También puede ver los datos de las letras de la canción para una lectura fácil durante el karaoke.

S-5

Indice

Precauciones de seguridad	S-1
Características principales	S-5
Guía general	S-8
Fijando el soporte de partitura musical	S-10
Referencia rápida	. S-11
Para ejecutar el teclado	S-11
Fuente de alimentación	. S-1 3
Manipulación de las pilas	S-13
Usando el adaptador de CA	S-13
Desactivación automática	S-14
Alerta de activación de alimentación	S-14
Contenidos de la memoria	S-14
Conexiones	. S-15
Toma de auriculares/salida	S-15
Puerto USB	S-15
Toma sostenido/asignable	S-15
Toma de micrófono	S-16
Toma VIDEO OUT	S-16
Accesorios y opciones	S-16
Operaciones básicas	. S-1 7
Para tocar el teclado	S-17
Seleccionando un sonido	S-17
Usando los efectos de sonido	S-18
Activando y desactivando el sistema de iluminación de tecla	S-18

incorporada	S-19
Para reproducir una melodía del banco de canciones	S-19
Para reproducir una melodía del banco de piano	S-20
Sistema de información musical	S-20
Ajustando el tempo	S-20
Para realizar una pausa en la reproducción	S-21
Para avanzar rápidamente	S-21
Para retroceder rápidamente	S-21
Haciendo un ciclo con un fraseo musical	S-21
Para cambiar el sonido de la melodía	S-22
Usando el botón PIANO BANK	S-22
Lección de 3 pasos	
avanzada	S-23
Avanzada Modo de evaluación	
	S-24
Modo de evaluación Usando las funciones de lección	S-24 S-25
Modo de evaluación Usando las funciones de lección y el modo de evaluación Paso 1 - Aprendiendo la	S-24 S-25
Modo de evaluación Usando las funciones de lección y el modo de evaluación Paso 1 - Aprendiendo la sincronización.	S-24 S-25 S-25
Modo de evaluación Usando las funciones de lección y el modo de evaluación Paso 1 - Aprendiendo la sincronización Paso 2 - Aprendiendo las notas Paso 3 - Ejecución a la velocidad	S-24 S-25 S-25 S-26
Modo de evaluación Usando las funciones de lección y el modo de evaluación Paso 1 - Aprendiendo la sincronización. Paso 2 - Aprendiendo las notas. Paso 3 - Ejecución a la velocidad normal.	S-24 S-25 S-25 S-26 S-27
Modo de evaluación	S-24 S-25 S-25 S-26 S-27 S-27

S-6



U	sando el acompañamiento	
a	utomático	S-31
	Seleccionando un ritmo	S-31
	Ejecutando un ritmo	S-31
	Usando el acompañamiento automático	S-32
	Usando un patrón de introducción	S-34
	Usando un patrón de relleno	S-34
	Usando una variación de ritmo	S-34
	Usando un patrón de relleno con una variación de ritmo	S-35
	Acompañamiento de inicio sincrónico con ejecución de ritmo	S-35
	Finalizando con un patrón de finalización	S-35
	unción de memoria de	
Ci	anciones	S-36
	Partes y pistas	0.00
	r artoo y protao	5-36
	Grabando y cantando en conjunto con una melodía incorporada	
	Grabando y cantando en conjunto con	S-37
	Grabando y cantando en conjunto con una melodía incorporada	S-37 S-38
	Grabando y cantando en conjunto con una melodía incorporada	S-37 S-38 S-38
	Grabando y cantando en conjunto con una melodía incorporada	S-37 S-38 S-38
	Grabando y cantando en conjunto con una melodía incorporada	S-37 S-38 S-38 S-40 S-41
A	Grabando y cantando en conjunto con una melodía incorporada	S-37 S-38 S-38 S-40 S-41
A	Grabando y cantando en conjunto con una melodía incorporada	S-37 S-38 S-38 S-40 S-41 S-41
A	Grabando y cantando en conjunto con una melodía incorporada	S-37 S-38 S-38 S-40 S-41 S-41
A	Grabando y cantando en conjunto con una melodía incorporada	S-37 S-38 S-38 S-40 S-41 S-41 <i>S-42</i> S-42
Ą	Grabando y cantando en conjunto con una melodía incorporada	S-37 S-38 S-38 S-40 S-41 S-41 S-42 S-42 S-43

Ajustando el volumen del banco de canciones y acompañamiento	S-46
Afinando el teclado	
Conexión a una	
computadora	S-4 7
Conectando a una computadora	S-47
Ampliando las selecciones en las melodías del banco de canciones	S-48
Sonidos de la MIDI general	S-49
Cambiando los ajustes	S-49
Solución de problemas	S-51
Especificaciones	S-53
Especificaciones Cuidado de su teclado	
•	S-54
Cuidado de su teclado	S-54 A-1
Cuidado de su teclado Apéndice	S-54 A-1 A-1
Cuidado de su teclado Apéndice Lista de sonidos / Tabla de notas	S-54 A-1 A-1
Cuidado de su teclado Apéndice Lista de sonidos / Tabla de notas Lista de asignación de batería	S-54 A-1 A-1 A-6
Cuidado de su teclado Apéndice Lista de sonidos / Tabla de notas Lista de asignación de batería Cuadro de acordes digitados	S-54 A-1 A-1 A-6 A-7


Los nombres de compañías y productos usados en este manual pueden ser marcas registradas de terceros.

enviarse y recibirse usando el

puerto USB

655A-E-065A

Guía general

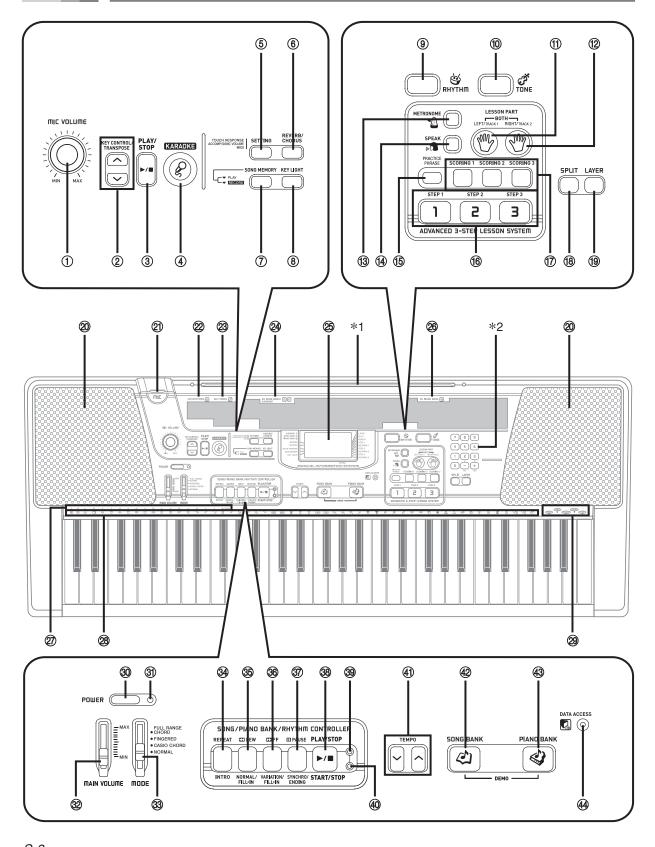

S-8 655A-E-066A

NOTA_

- Este teclado tiene dos botones PLAY/STOP. En este manual, el botón PLAY/STOP que se ubica cerca del botón KARAOKE se indica como <PLAY/STOP>.
- 1 Perilla MIC VOLUME
- ② Botones KEY CONTROL/TRANSPOSE
- 3 Botón <PLAY/STOP>
- (4) Botón KARAOKE
- **5** Botón SETTING
- 6 Botón REVERB/CHORUS
- (7) Botón SONG MEMORY
- (8) Botón KFY LIGHT
- Botón RHYTHM
- 10 Botón TONE
- SISTEMA DE LECCIÓN DE 3 PASOS AVANZADO (ADVANCED 3-STEP LESSON SYSTEM)
 - (1) Botón LEFT/TRACK 1
 - Botón RIGHT/TRACK 2
 - **13** Botón METRONOME
 - (14) Botón SPEAK
 - 15 Botón PRACTICE PHRASE
 - 16 Botón STEP 1 a 3
 - 17 Botón SCORING 1 a 3
 - ® Botón SPLIT
 - 19 Botón LAYER
- 20 Altavoces
- ② Toma MIC
- 22 Lista RHYTHM

- 23 Lista TONE
- 24 Lista SONG BANK/KARAOKE
- 25 Display
- 26 Lista PIANO BANK
- ② Nombre de tipo de acordes
- ② Lista de instrumentos de percusión
- 29 Lista de voces 1 a 5
- 30 Botón POWER
- 3 Indicador de alimentación
- 32 Cursor MAIN VOLUME
- 33 Interruptor MODE
- CONTROLADOR DE CANCIONES/BANCO DE PIANO/RITMO (SONG/PIANO BANK/RHYTHM CONTROLLER)
 - Botón REPEAT, botón INTRO
 - 39 Botón REW, botón NORMAL/FILL-IN
 - 36 Botón FF, botón VARIATION/FILL-IN
 - Botón PAUSE, botón SYNCHRO/ENDING
 - 38 Botón PLAY/STOP, botón START/STOP
 - 39 Indicador del controlador de canciones/banco de piano
 - 40 Indicador del controlador de ritmo
- (4) Botones TEMPO
- 42 Botón SONG BANK
- 43 Botón PIANO BANK
- 44 Lámpara DATA ACCESS

Indicadores del controlador

Indicador del controlador del banco de canciones/piano

Presionando el botón SONG BANK, PIANO BANK o KARAOKE, ocasiona que se ilumine el indicador del controlador del banco de canciones/piano. Esto indica que los botones 3 al 3 se encuentran funcionando actualmente como botones de control de reproducción.

Indicador del controlador de ritmo

Presionando el botón RHYTHM ingresa el modo de ritmo, o presionando el botón RHYTHM y luego el botón SONG MEMORY para ingresar el modo de memoria de canciones ocasiona que se ilumine el indicador del controlador de ritmo. Esto indica que los botones 3 al 3 se encuentran funcionando actualmente como botones de control de ritmo.

NOTA.


- Los ejemplos de display mostrados en esta "Guía del usuario" son solamente para propósitos ilustrativos. Los valores y texto actuales que aparecen sobre la presentación pueden diferir de los ejemplos mostrados en esta guía del usuario.
- Visualizando la pantalla de cristal líquido desde un ángulo, puede cambiar la apariencia del contraste del display. El contraste del display de este teclado está ajustado para permitir una fácil visualización para una persona sentada en una silla frente al teclado. Tenga en cuenta que el contraste del display es fija, y no puede ajustarse.

655A-F-067A




*1 Fijando el soporte de partitura musical

Inserte ambos extremos del soporte musical provisto con el teclado en los dos orificios sobre la superficie superior.

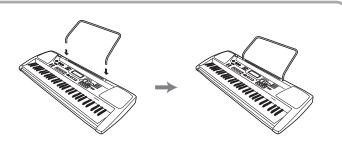


*2 7 8 9 45 Botones numéricos Para ingresar los números para cambiar un número visualizado o 4 5 6 ajuste. · Los valores negativos no pueden 2 3 ingresarse usando los botones numéricos. En su lugar utilice [+] (aumento) y [-] (disminución). 0 + 46 Botones [+]/[-] YES

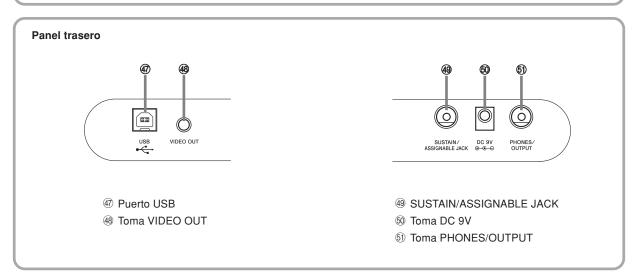

S-10

Referencia rápida

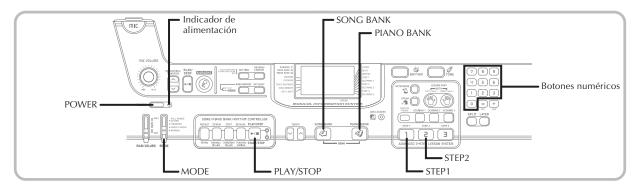

Esta sección proporciona un vista rápida de la operación del teclado usando los pasos uno y dos de la función de lección de 3 pasos.

Para ejecutar el teclado


- 1 Presione el botón POWER para activar la alimentación.
 - Esto ocasiona que el indicador de alimentación se ilumine.



2 Ajuste el interruptor MODE a NORMAL.




3 Presione el botón SONG BANK.

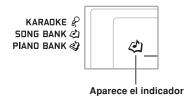

- Busque la melodía que desea ejecutar en la lista del SONG BANK/KARAOKE, y luego use los botones numéricos para ingresar su número de dos dígitos.
 - Para la lista del SONG BANK/KARAOKE vea la página A-9.

Ejemplo: Para seleccionar "54 ALOHA OE", ingrese 5 y luego 4.

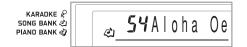

- **5** Presione el botón STEP 1 o botón STEP 2.
 - El teclado hace sonar un tiempo de cuenta y espera para que toque algo sobre el teclado. Las teclas que necesita presionar primero destellan.
- 6 Ejecute la melodía junto con el acompañamiento de la melodía seleccionada.
 - Ejecute de acuerdo con las digitaciones, notas y marcas de dinámicas que aparecen sobre el display.




655A-E-069A



Si selecciona el paso 1 de la lección

- Ejecute las notas sobre el teclado.
- El acompañamiento (parte de la mano izquierda) se ejecuta en sincronización con las notas.
- Con el paso 1, se ejecuta la nota de melodía correcta sin tener en cuenta la tecla del teclado que presiona.

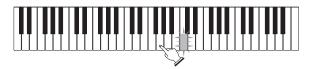

Si selecciona el paso 2 de la lección


• Ejecute las notas correctas del teclado.



- Presione la tecla del teclado que se ilumina. Tenga en cuenta que con luna melodía del banco de piano, la luz de tecla del teclado se apaga tan pronto presiona la tecla.
- La tecla del teclado para la nota siguiente que necesita ejecutar destella.
- El acompañamiento (parte de la mano izquierda) se ejecuta en sincronización con las notas, en tanto presiona las teclas correctas del teclado.
- Para parar la ejecución en cualquier momento, presione el botón PLAY/STOP.

Para ejecutar una melodía Etude o pieza de concierto

Cuando llega al paso 3 del procedimiento anterior, presione el botón PIANO BANK en lugar del botón SONG BANK.

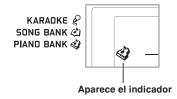

- Encuentre la melodía que desea ejecutar en la lista PIANO BANK, y luego utilice los botones numéricos para ingresar su número de dos dígitos.

 Para la lista del PIANO BANK vea la página A-9.
- 3 Luego, continúe desde el paso 5 del procedimiento anterior.

S-12 655A-E-070A

Fuente de alimentación

Este teclado puede energizarse mediante corriente eléctrica desde un tomacorriente de pared normal (usando el adaptador de CA especificado) o mediante pilas. Asegúrese siempre de desactivar la alimentación del teclado cuando no lo use.

Manipulación de las pilas

Asegúrese siempre de desactivar la alimentación del teclado cuando coloca o cambia las pilas.

Para colocar las pilas




Retire la cubierta del compartimiento de pilas.






- 2 Coloque las 6 pilas de tamaño D en el compartimiento de pilas.
 - Asegúrese de que los polos positivo (+) y negativo (-) se orientan correctamente.

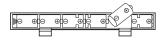

Inserte las lengüetas de la cubierta del compartimiento de pilas en los orificios provistos y cierre la cubierta.

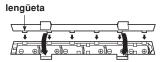

NOTA_

• El teclado puede no funcionar correctamente si coloca o cambia las pilas con la alimentación activada. Si esto llega a ocurrir, desactivando la alimentación del teclado y luego volviendo a activar de nuevo deberá retornar el funcionamiento a su condición normal.

Información importante acerca de las pilas

■ Lo siguiente muestra la duración de pila aproximada. El valor anterior es la duración de pila estándar a temperatura normal, con el volumen del teclado ajustado al medio. Las temperaturas extremas o ejecutando en un ajuste de volumen muy alto pueden acortar la duración de las pilas.

ADVERTENCIA

El uso inadecuado de las pilas puede ocasionar que tengan fugas resultando en daños a objetos cercanos, o que exploten, creando el riesgo de incendios y lesiones personales. Asegúrese siempre de observar las precauciones siguientes:

- No intente desarmar las pilas ni permita que se pongan en cortocircuito.
- · No exponga las pilas al calor ni las descarte incinerándolas.
- · No mezcle pilas usadas con pilas nuevas.
- · No mezcle pilas de tipo diferentes.
- · No cargue las pilas.
- Asegúrese de que los extremos positivo (+) y negativo (-) de las pilas se orienten correctamente.

El uso inadecuado de las pilas puede ocasionar que tengan fugas del fluido, resultando en daños a objetos cercanos, o exploten creando el riesgo de incendios y lesiones personales. Asegúrese siempre de observar las precauciones siguientes:


- · Utilice solamente las pilas especificadas para usarse con este producto.
- · Retire las pilas desde el producto si tiene pensado no usarlo durante mucho tiempo.

Usando el adaptador de CA

Asegúrese de usar solamente el adaptador de CA especificado para este teclado.

Adaptador de CA especificado: AD-5

[Panel trasero]

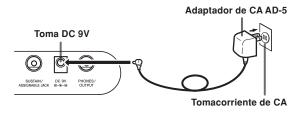

S-13 655A-F-071A



Tenga en cuenta las siguientes precauciones importantes para evitar daños en el cable de alimentación.

• Durante el uso

- Nunca extraiga el cable con una fuerza excesiva.
- Nunca tire repetidamente del cable.
- Nunca tuerza el cable en la base de la clavija o del conector.
- El cable de alimentación no debe ser estirado con fuerza mientras está en uso.

● Durante el movimiento

 Antes de mover el teclado, asegúrese de desenchufar el adaptador de CA del tomacorriente.

Durante el almacenamiento

 Haga un atado en forma de lazo con el cable de alimentación, pero no lo enrolle nunca alrededor del adaptador de CA.

¡IMPORTANTE! .

- Asegúrese de que el teclado está desactivado antes de conectar o desconectar el adaptador de CA.
- Usando el adaptador de CA durante un período largo de tiempo puede ocasionar de que se caliente. Esto es normal y no indica ninguna falla de funcionamiento.

Desactivación automática

Cuando se está usando la alimentación mediante pilas, el teclado se desactiva automáticamente siempre que se lo deja sin realizar ninguna operación durante unos 6 minutos. Cuando esto sucede, presione el botón POWER para activar la alimentación.

NOTA _

 La función de desactivación automática no funciona cuando se está usando el adaptador de CA como la alimentación del teclado.

Para cancelar el apagado automático

Sostenga presionado el botón TONE mientras activa la alimentación del teclado para cancelar el apagado automático.

NOTA

- Cuando esta funcion está desactivada, el teclado no se apaga automáticamente sin considerar de cuánto tiempo el teclado queda sin operar.
- El apagado automático es activado de nuevo, cuando se desactiva manualmente la alimentación y luego se vuelve a activar de nuevo.

Alerta de activación de alimentación

Las teclas del teclado se iluminan para alertarlo en caso de que deje la alimentación activada, y no lleve a cabo ninguna operación durante unos 6 minutos. Tenga en cuenta que las teclas solamente se iluminan, y no se produce sonido. Cuando esto ocurre, presione cualquier botón o tecla del teclado para cancelar la alerta de activación de alimentación.

NOTA _

 La alerta de activación de alimentación opera solamente cuando está energizando el teclado usando el adaptador de CA. No opera cuando está usando el teclado con las pilas.

Para desactivar una alerta de activación de alimentación

- Presione el botón SETTING varias veces hasta que aparezca "DEMO 2" sobre el display.
- Utilice los botones [+] y [–] para cambiar el ajuste
- 3 Presione el botón SETTING para borrar la pantalla de ajuste desde el display.

Contenidos de la memoria

Aun cuando el teclado está apagado, los contenidos de la memoria de canciones quedan retenidos en tanto se suministre energía al teclado.

Desenchufando el adaptador de CA cuando no hay pilas colocadas o cuando las pilas están agotadas, corta el suministro de alimentación. Esto ocasiona que todos los ajustes del teclado sean inicializados a los ajustes iniciales fijados por omisión en fábrica, y borra todos los datos en la memoria.

Requerimientos de alimentación

Tenga en cuenta las precauciones siguientes siempre que desee asegurar que los ajustes del teclado actual, y que los contenidos de la memoria no se pierdan.

- Asegúrese de que el teclado está siendo alimentado a través del adaptador de CA antes de cambiar las pilas.
- Antes de desenchufar el adaptador de CA, asegúrese de que hay pilas nuevas en el teclado.

Asegúrese de que la alimentación del teclado está desactivada antes de cambiar las pilas o desenchufar el adaptador de CA.

S-14 655A-F-072A


Conexiones

Toma de auriculares/salida

PRFPARACIÓN .

 Antes de conectar auriculares u otro equipo estéreo, asegúrese primero de disminuir los ajustes de volumen del teclado y equipo conectado. Luego puede ajustar al nivel deseado una vez que complete las conexiones.

[Panel trasero]

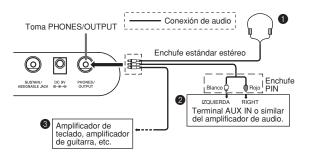

Conexión de auriculares (Figura 1)

Conectando los auriculares corta la salida de los altavoces incorporados del teclado, de modo que puede tocar aun tarde durante la noche sin molestar a nadie.

Equipo de audio (Figura 2)

Conecte el teclado a un equipo de audio usando un cable de conexión disponible comercialmente con un enchufe estándar en un extremo y dos enchufes PIN en el otro extremo. Tenga en cuenta que el enchufe estándar que conecta al teclado debe ser un enchufe estéreo, de otro modo solamente podrá generar uno solo de los canales estéreo. En esta configuración, normalmente ajuste el selector de entrada del equipo de audio al terminal (usualmente marcado AUX IN o similar) en donde se conecta el cable del teclado. Para los detalles completos vea la documentación para el usuario que viene con el equipo de audio.

Amplificador de instrumento musical (Figura 3)


Para conectar el teclado a un amplificador de instrumento musical, utilice un cable de conexión disponible comercialmente.

NOTA.

 Asegúrese de usar un cable de conexión que tenga un enchufe estéreo estándar en el extremo que conecta al teclado, y un conector que proporcione una entrada de canal doble (izquierda y derecha) al amplificador al que está conectando. Un tipo de conector erróneo en cualquier extremo puede ocasionar la pérdida de uno de los canales estéreo.

Cuando se conecta a un amplificador de instrumento musical, ajuste el volumen del teclado a un nivel relativamente bajo y realice los ajustes de volumen usando los controles del amplificador.

Ejemplo de conexión

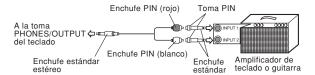

Puerto USB


También puede conectar el teclado a una computadora. Para los detalles vea la sección "Conectando a una computadora" en la página S-47.

Toma sostenido/asignable

Puede conectar un pedal de sostenido opcional (SP-3 o SP-20) a la SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK para habilitar las capacidades que se describen a continuación.

Para los detalles en cómo seleccionar la función de pedal que desea, vea la sección "TOMA SUSTAIN/ASSIGNABLE (Ajuste por omisión: SUS)" en la página S-50.

SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK

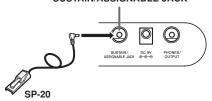

Pedal de sostenido

- Con los sonidos de piano, presionando el pedal ocasiona que las notas se alarguen, muy similarmente al pedal amortiguador del piano.
- Con los sonidos de órgano, presionando el pedal ocasiona que las notas continúen sonando hasta que se suelta el pedal.

Pedal de sostenuto

- Al igual que la función de pedal de sostenido descrita anteriormente, presionando el pedal de sostenuto ocasiona que las notas se sostengan.
- La diferencia entre un pedal de sostenuto y pedal de sostenido es la sincronización. Con el pedal de sostenuto, presiona las teclas y luego presiona el pedal antes de soltar las teclas.
- Solamente se sostienen las notas que están sonando cuando se presiona el pedal.

Pedal de sordina

Presionando el pedal suaviza el sonido de las notas que se están ejecutando.

655A-E-079A



En este caso, el pedal realiza las mismas funciones como el botón START/STOP.

Toma de micrófono

Puede conectar un micrófono disponible comercialmente a la toma de un micrófono, y cantar en conjunto con las notas ejecutadas sobre el teclado. Para los detalles, vea la parte titulada "Usando un micrófono para Karaoke" en la página S-29.

Toma VIDEO OUT

Puede conectar el teclado a un aparato de TV equipado con una toma de entrada de video, y ver las lecciones*1 y letras de canciones*2 sobre la pantalla de TV.

- *1: Lecciones usando las melodías incorporadas o datos SMF.
- *2: Melodías incorporadas con datos de letras de canciones o datos SMF disponibles comercialmente con datos de letras de canciones.

Conectando a un aparato de TV


¡IMPORTANTE! _

- Asegúrese de que el teclado y aparato de TV están apagados antes de conectarlos.
- Colocando el teclado encima o demasiado cerca del aparato de TV, puede ocasionar problemas con los colores que aparecen sobre la pantalla de TV. Mantenga el teclado alejado del aparato de TV.

Para conectar el teclado a un aparato de TV, utilice el cable de video incluido como se muestra a continuación.

- Active la alimentación del aparato de TV y realice la operación requerida para seleccionar su terminal de entrada de video.
- · Active la alimentación del teclado.

[Panel trasero]

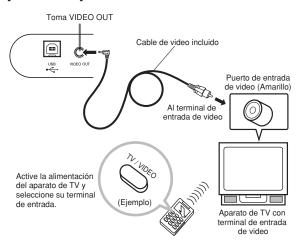

;IMPORTANTE! _

- Para informarse acerca de cómo configurar los ajustes requeridos, vea la documentación del usuario que viene con su aparato de TV.
- Un aparato de TV normalmente soporta ya sea NTSC o PAL como su sistema de color. El sistema soportado por su teclado coincide con el sistema usado en el área geográfica en donde lo ha comprado. El sistema de color también se indica en la placa de especificaciones en la parte inferior del teclado.

Modelo de teclado	Sistema de color soportado
LK-94TV/LK-95TV	NTSC


Las imágenes no aparecerán correctamente sobre la pantalla del aparato de TV si el sistema de color no coincide con el sistema de color del teclado. Asegúrese de verificar con su vendedor antes de comprar el teclado fuera del área en donde lo usa normalmente.

Accesorios y opciones

Utilice solamente los accesorios y opciones especificados para este teclado. El uso de ítemes no autorizados crea el peligro de incendios, descargas eléctricas y lesiones personales.

S-16

Operaciones básicas

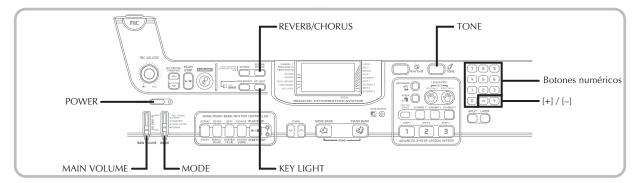

Esta sección proporciona información sobre las operaciones de teclado básicas.

Para tocar el teclado

- 1 Presione el botón POWER para activar la alimentación del teclado.
- 2 Ajuste el interruptor MODE a NORMAL.
- 3 Utilice el cursor MAIN VOLUME para ajustar el volumen a un nivel relativamente bajo.
- 4 Toque algo sobre el teclado.

Seleccionando un sonido

Este teclado viene con 264 sonidos incorporados. Para seleccionar el sonido que desea usar utilice el procedimiento siguiente.


Para seleccionar un sonido



Busque el sonido que desea usar en la lista TONE y observe su número de sonido.

- No todos los sonidos disponibles se muestran sobre la lista impresa en la consola del teclado. Para una lista completa, vea la parte titulada "Lista de sonidos" en la página A-1.
- Si el teclado está conectado a un aparato de TV, la lista de sonidos aparece sobre la pantalla de TV. Para mayor información acerca de la conexión a un aparato de TV, vea la parte titulada "Toma VIDEO OUT" en la página S-16.

2 Presione el botón TONE.

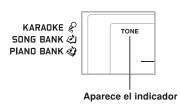

3 Utilice los botones numéricos para ingresar el número de sonido con tres dígitos del sonido que desea seleccionar.

Ejemplo: Para seleccionar "049 ACOUSTIC BASS", ingrese 0, 4 y luego 9.



NOTA.

- Para el número de sonido ingrese siempre los tres dígitos, incluyendo los ceros a la izquierda (si hubiera).
 Si ingresa solamente uno o dos dígitos, la presentación se borrará automáticamente luego de unos segundos.
- También puede incrementar el número de sonido visualizado presionando [+] y disminuirlo presionando [-].
- Cuando se selecciona uno de los ajustes de batería (números de sonido 256 al 263), cada tecla del teclado se asigna a un sonido de percusión diferente. Para los detalles vea la página A-6.

655A-E-075A



Polifonía

El término polifonía se refiere al número máximo de notas que pueden ejecutarse al mismo tiempo. El teclado tiene una polifonía de 32 notas, que incluye las notas que toca así como también los ritmos y patrones de acompañamiento automático que se ejecutan en el teclado. Esto significa que cuando un ritmo o patrón de acompañamiento automático está siendo ejecutado por el teclado, el número de notas (polifonías) disponibles para tocar en el teclado se reduce. También tenga en cuenta que algunos de los sonidos ofrece solamente una polifonía de 16 notas.

• Cuando se ejecuta un ritmo o acompañamiento automático, se reduce el número de sonidos que se ejecutan sumultáneamente.

Muestreo digital

Una variedad de sonidos que se encuentran disponibles con este teclado han sido grabados y procesados usando una técnica denominada muestreo digital. Para asegurar un alto nivel de calidad tonal, las muestras son tomadas en las gamas bajas, medias y altas, y luego combinadas para proporcionarle el sonido que es asombrosamente parecido al original. Pueden notarse algunas muy ligeras diferencias en volumen o calidad de sonido para algunos tonos, cuando las ejecuta en posiciones diferentes en el teclado. Esto es un resultado inevitable del muestreo múltiple, y no es indicio de una falla de funcionamiento.


Usando los efectos de sonido

Reverberación (Reverb): Hace que sus notas resuenen. Chorus (Chorus): Agrega más amplitud a sus notas.



Presione el botón REVERB/CHORUS para realizar un ciclo a través de los ajustes de efecto como se muestra debajo.

• Puede encontrar el ajuste de efecto actual observando las lámparas indicadoras REVERB y CHORUS.

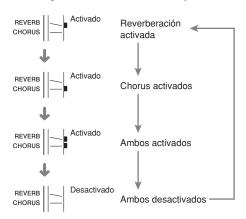



Después de activar el efecto que desea, utilice los botones numéricos o los botones [+]/[-] para seleccionar el tipo de efecto que desea.

• Tenga en cuenta que necesita seleccionar un tipo de efecto con los botones numéricos o los botones [+]/ [-] dentro de unos pocos segundos después de activar un efecto. Si no lo hace, el display saldrá de la pantalla de ajuste.

Lista		

Reverberación	0: Habitación 1 (Room 1)
(Reverb)	1: Habitación 2 (Room 2)
	2: Sala 1 (Hall 1)
	3: Sala 2 (Hall 2)
Chorus	0: Chorus 1 (Chorus 1)
(Chorus)	1: Chorus 2 (Chorus 2)
	2: Chorus 3 (Chorus 3)
	3: Chorus 4 (Chorus 4)

Activando y desactivando el sistema de iluminación de tecla

Cuando desee activar y desactivar el sistema de iluminación de tecla, utilice los procedimientos siguientes.

Para activar y desactivar el sistema de iluminación de tecla



Presione el botón KEY LIGHT para cambiar alternadamente entre la activación y desactivación del sistema de iluminación de tecla.

• El indicador KEY LIGHT desaparece cuando el sistema de iluminación de tecla se encuentra desactivado.




NOTA -

· El sistema de iluminación de tecla se activa automáticamente siempre que se activa la alimentación del teclado.

S-18 655A-F-076A



Reproduciendo uno melodía incorporada

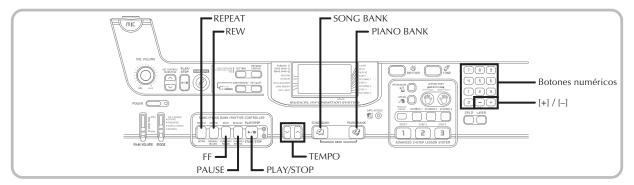

Su teclado viene con un total de 100 melodías incorporadas. Puede reproducir las melodías incorporadas para su propio placer de escuchar, o puede usarlas para practicar e incluso para karaoke. Las melodías incorporadas se dividen en dos grupos como se describe a continuación.

- Banco de canciones/karaoke:
 - 65 melodías para ejecución con una sola mano.

Las melodías en este grupo son las melodías del acompañamiento automático. Si conecta un micrófono al teclado e ingresa el modo karaoke*, podrá cantar con la melodía incorporada.

- * El modo karaoke reduce el volumen de la parte de melodía de las melodías incorporadas, y cambia la selección de sonido a una que sea fácil de seguir para el vocalista.
- Grupo del banco de piano:
 - 35 melodías para la ejecución a dos manos.


Las melodías del piano en este grupo se subdividen entre 10 etudes y 25 piezas de concierto.

Además de las melodías incorporadas, también podrá ejecutar las melodías descargadas vía Internet (página S-48).

Para reproducir una melodía del banco de canciones

PREPARACIÓN .

- Ajuste el volumen principal (página S-17).
- Busque la melodía que desee ejecutar en la lista del SONG BANK/KARAOKE, y observe su número.
 - Para la lista del SONG BANK/KARAOKE vea la página A-9.
- Presione el botón SONG BANK para ingresar el modo del banco de canciones.

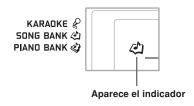



Utilice los botones numéricos para ingresar el número de dos dígitos de la melodía.


Ejemplo: Para seleccionar "54 ALOHA OE", ingrese 5 y luego 4.



NOTA.

- El número de melodía 00 es el ajuste de melodía del banco de canciones fijado por omisión inicial, siempre que activa la alimentación del teclado.
- También puede incrementar el número de la melodía visualizada presionando [+] o disminuirla presionando [-].

Presione el botón PLAY/STOP para iniciar la reproducción de la melodía.

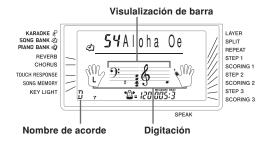

- Para parar la reproducción de la melodía del banco de canciones presione el botón PLAY/STOP.
 - La melodía que selecciona continúa ejecutándose hasta que la para.

S-19 655A-F-077A



Para reproducir una melodía del banco de piano



Encuentre la melodía que desea ejecutar en la lista PIANO BANK, y observe su número.

• Para la lista del PIANO BANK vea la página A-9.



2) Presione el botón PIANO BANK para especificar el grupo banco de piano.



NOTA -

· Presionando el botón PIANO BANK cambie el sonido a piano estéreo (número de sonido 000).



3) Utilice los botones numéricos para ingresar el número de melodía de dos dígitos que ha buscado en el paso 1.

Ejemplo: Para seleccionar el número de melodía 07 (Ode To Joy), ingrese 0 y luego 7.



NOTA .

- El número de sonido 00 es el ajuste de melodía del banco de piano inicial fijado por omisión, siempre que activa la alimentación del teclado.
- También puede cambiar el número de la melodía visualizada usando los botones [+] y [-].



Presione el botón PLAY/STOP para iniciar la reproducción.



5) Para parar la reproducción, presione de nuevo el botón PLAY/STOP.

• La melodía que selecciona continúa ejecutándose hasta que la para.

Sistema de información musical

Cuando el teclado está ejecutando una de sus melodías incorporadas, la presentación muestra una variedad de información musical acerca de la melodía.

Ejemplo: Visualización durante la reproducción del banco de canciones.



NOTA _

· Los nombres de acordes no se visualizan para las melodías del banco de piano.

Ajustando el tempo

El tempo (tiempos por minuto) puede ser ajustado a un valor en la gama de 30 a 255. El valor del tempo que ajusta se usa para el banco de canciones, banco de pianos, karaoke, lección de 3 pasos, y la ejecución de acordes del acompañamiento automático, así como la reproducción desde la memoria de canciones y operación de metrónomo.

Para ajustar el tempo



Para ajustar el tempo utilice los botones TEMPO.

- : Aumenta el valor del tempo.
- ✓ : Disminuye el valor del tempo.




NOTA.


- Mientras el valor de tempo está destellando, también puede usar los botones numéricos o [+] y [-] para ingresar un valor de tres dígitos. Tenga en cuenta que debe ingresar los ceros a la izquierda, de modo que 90 se ingresa como 090.
- Presionando los botones TEMPO ∧ y ∨ al mismo tiempo retorna automáticamente al ritmo seleccionado actualmente a su tempo fijado por omisión.
- · Las melodías del banco de piano tienen cambios de tempo a mitad de camino para producir efectos musicales específicos. Tenga en cuenta que el ajuste de tempo retorna automáticamente a su fijación por omisión siempre que se produce un cambio de tempo dentro de una de esas melodías.

S-20 655A-F-078A



Para realizar una pausa en la reproducción

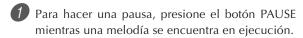

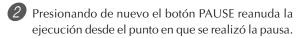


Para avanzar rápidamente

Mientras una melodía se encuentra en pausa, sostenga presionado el botón REW para omitir avanzando en alta velocidad.

- La operación de avance rápido omite saltando en avance un compás a la vez.
- Los números de compás y tiempo sobre la presentación cambian mientras se está llevando a cabo la operación de avance rápido.




Número de tiempo Número de compás

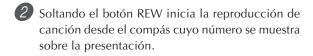

NOTA -

- El retroceso rápido no funciona mientras la ejecución de la melodía se encuentra parada.
- · Ciertas condiciones de reproducción pueden ocasionar que tome cierto tiempo antes de que el retroceso rápido comience después de presionar el botón REW.


Para retroceder rápidamente

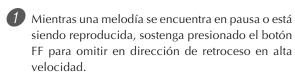

- La operación de retroceso rápido omite saltando de un compás a la vez.
- Los números de compás y tiempo sobre la presentación cambian mientras se está llevando a cabo la operación de retroceso rápido.



Número de compás Número de tiempo

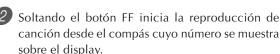


NOTA _

• El avevce rápido no funciona mientras la ejecución de la melodía se encuentra parada.

Haciendo un ciclo con un fraseo musical

Puede seleccionar uno o más compases y "hacer un ciclo" con ellos, lo cual significa que se ejecutan una y otra vez hasta que pare la reproducción.

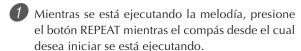

- Esto ocasiona que el indicador de repetición destelle sobre el display, y visualiza el número de compás del compás de inicio.
- 2 Cuando la reproducción se encuentra dentro del compás que desea especificar como el fin del ciclo, presione de nuevo el botón REPEAT.
 - Esto visualiza el número de compás del compás final, e inicia la reproducción con repetición del ciclo.
 - Para cancelar la reproducción con repetición de un ciclo, presione de nuevo el botón REPEAT de manera que el indicador de repetición no se visualice.

S-21 655A-F-079A



Para cambiar el sonido de la melodía



Presione el botón TONE.





Busque el sonido que desea en la lista TONE, y luego utilice los botones numéricos para ingresar su número de tres dígitos.

Ejemplo: Para seleccionar "057 VIOLIN", ingrese 0, luego 5 y luego 7.

• Se pueden seleccionar cualquiera de los 264 sonidos incorporados en el teclado.



NOTA.

- También puede usar los botones [+] y [-] para cambiar los sonidos de la melodía.
- · Para las melodías con dos manos (melodías del banco de piano), se aplica el mismo sonido para las partes de la mano izquierda y derecha.
- Especificando el número de melodía para la misma melodía que se encuentra actualmente seleccionada, retorna la melodía al ajuste fijado por omisión para esa melodía.

Para ejecutar todas las melodías del banco de canciones, una tras otra

Puede configurar el teclado para que las melodías del banco de canciones se ejecuten continuamente.



Presione simultáneamente el botón SONG BANK y el botón PIANO BANK.

• La ejecución del banco de canciones comienza desde el número de melodía 00.



Para parar la ejecución de la melodía, presione de nuevo el botón PLAY/STOP.

NOTA -

- · Mientras una melodía se está ejecutando, puede usar los botones numéricos o [+] y [-] para cambiar a otra melodía.
- También puede tocar en conjunto con las melodías del teclado.

Usando el botón PIANO BANK

Presionando el botón PIANO BANK proporciona un acceso instantáneo a una selección de sonidos de piano y melodías


Ajuste inicial del banco de piano

Sonido: 000 Piano estéreo

Para usar el banco de piano



Presione el botón PIANO BANK.

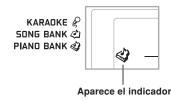


- Ahora trate de tocar algo sobre el teclado.
 - Las notas que ejecuta suenan con un sonido de piano.
- 3) Si desea reproducir la melodía incorporada, presione el botón PLAY/STOP.
 - · Esto ocasiona que la melodía seleccionada actualmente se ejecute en un ciclo sin fin.
 - Para parar la reproducción, presione de nuevo el botón PLAY/STOP.

S-22 655A-F-080A

7

Lección de 3 pasos avanzada

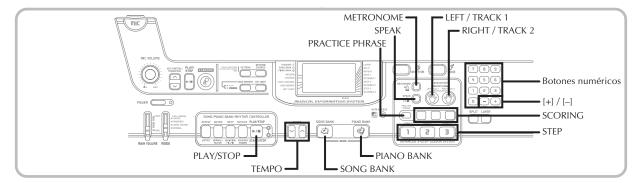

Con el sistema de lección de 3 pasos, puede practicar las melodías incorporadas y datos SMF descargados de Internet, y aun controlar su progreso de acuerdo con los puntos de evaluación con que el teclado lo califica.

* Vea "Ampliando las selecciones en las melodías del banco de canciones" de la página S-48 para la información sobre los datos SMF descargados de Internet.

Progreso de lección



Lección de 3 pasos

La función de lección de 3 pasos lo lleva a través de tres pasos diferentes que se describen a continuación, para asistirlo a que aprenda a ejecutar las melodías sobre el teclado.

Paso 1 – Aprendiendo la sincronización.

En este paso, presionando cualquier tecla sobre el teclado ejecuta la nota correcta, de modo que puede concentrarse en conseguir la sincronización correcta sin preocuparse acerca de tocar la nota correcta. El acompañamiento (parte de la mano izquierda) espera hasta que presione una tecla antes de proceder al fraseo siguiente.

Paso 2 – Aprendiendo las notas.

En este paso, se utiliza el display para aprender qué dedos debe usar y con qué sonoridad o suavidad tocar, y el sistema de iluminación de tecla para aprender qué teclas del teclado presionar. El acompañamiento (parte de la mano izquierda) espera hasta que ejecuta la nota correcta, de manera que puede aprender en su propia velocidad.

Paso 3 - Ejecución a la velocidad normal.

Aquí es en donde disfrutará actualmente ejecutando las melodías que ha aprendido usando los pasos 1 y pasos 2. El sistema de iluminación de tecla le muestra qué teclas del teclado presionar, pero el acompañamiento procede a una velocidad normal sin tener en cuenta si ejecuta o no las notas correctas.

Partes de una lección

La lección de 3 pasos le permite practicar la parte de la mano derecha, parte de la mano izquierda o las partes de ambas manos.

Toma VIDEO OUT

Conecte el teclado a un aparato de TV equipado con una toma de entrada de video, y podrá ver la información de lección en la pantalla de su TV.

 Para informarse, vea la parte titulada "Toma VIDEO OUT" en la página S-16.

Operación del sistema de iluminación de tecla y contenidos del display durante la ejecución de la lección de 3 pasos

Siempre que selecciona una melodía del acompañamiento automático para una ejecución de lección de 3 pasos, el sistema de iluminación de tecla le muestra qué teclas debe presionar, mientras el display le muestra las notas y sus digitaciones.

Altura tonal de nota

La tecla del teclado que debe presionarse se ilumina, mientras la altura tonal real de la nota aparece en el área de notación de barras el display. Los dedos que debe usar para ejecutar las notas también se muestran sobre el display.

Longitud de nota

Las teclas del teclado permanecen iluminadas en toda la extensión de tiempo en la cual la nota debe ser ejecutada. La notación de barras y digitación también permanecen sobre el display durante el tiempo de extensión de la nota.

Nota siguiente


La tecla del teclado para la nota siguiente a ser ejecutada destella, mientras aparece un número sobre el display cerca del dedo que debe usar para ejecutar la nota siguiente.

Serie de notas de altura tonal similares

La luz de la tecla del teclado se apaga momentáneamente entre las notas y se ilumina de nuevo para cada nota sucesiva. La notación de barras y digitaciones también se desactivan y activan de nuevo.

655A-F-081A S-23



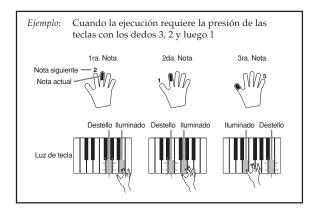

NOTA.

- La longitud de nota no se indica cuando se utilizan las melodías con dos manos con los pasos 1 y 2 de la lección de 3 pasos. Tan pronto como presiona una tecla iluminada, la tecla se apaga y la tecla siguiente a ser ejecutada comienza a destellar.
- La longitud de nota se indica mediante el sistema de iluminación de tecla cuando se usa una melodía con dos manos con el paso 3. En este caso, la tecla siguiente a ser presionada no destella cuando se presiona una tecla iluminada, y el número de dedo siguiente no aparece sobre el display. Solamente se muestra el número de dedo actual.

Ajustando el tempo de la lección de 3 pasos

Para ajustar el tempo para la ejecución de una lección de 3 pasos, utilice el procedimiento descrito en la parte titulada "Ajustando el tempo" en la página S-20.

Marcas de dinámica

Las marcas de dinámica listadas a continuación aparecen sobre el display mientras las melodías del banco de canciones se están ejecutando. Ajuste la presión que aplica a las teclas del teclado, de acuerdo con la marca que se encuentra sobre el display.

pp pianísimo: Muy suave

p piano: Suave

 \emph{mp} mezzo piano: Moderadamente suave

mf mezzo fuerte: Moderadamente fuerte

f fuerte: Sonoro

ff fortísimo: Muy sonoro

cresc. (<) crescendo: Gradualmente sonoro
decresc. (>) decrescendo: Gradualmente suave

Modo de evaluación

El modo de evaluación otorga puntos a sus ejecuciones durante los pasos 1 y 2 de la lección de 3 pasos. Una puntuación perfecta es 100. También, el modo de evaluación realiza comentarios acerca de su ejecución, sobre la pantalla de monitor y mediante una voz humana simulada.

Display del modo de evaluación

Indicador de nivel (9 niveles): Este indicador muestra la evaluación de su ejecución actual en un vistazo. Cuanto más segmentos aparecen, más alto será su puntuación.

Ejemplo: 50 puntos



Indicador de sincronización: En el modo de evaluación, la configuración de la estrella cambia con cada nota para

hacerle saber cómo es su sincronización. Cuanto más estrellas hay, mejor es su sincronización.







Usando la guía de voz y sonido

Cuando el teclado capta que su ejecución no está en sincronización, le hará saber cambiando las notas que ejecuta a un sonido que es diferente al que tiene seleccionado actualmente. En el modo de evaluación, una voz humana simulada también le dirá el nivel de su evaluación. El efecto de sonido lo mantiene informado de cuando su nivel de evaluación va a ser cambiado.

Expresiones

"Good!" (¡Bueno!)
"That's close!" (¡Está mejor!)

"Nice try!" (¡Buen intento!)

"Keep trying!" (¡Siga intentando!) ▼ <Bajo>

◆ <Alto>
Gamas de evaluación

neep trying. (Sign interitant

"Take your time"

(Concéntrese)

: Esta expresión se usa si no ejecuta la nota correcta durante un largo tiempo.

S-24 655A-E-082A



Resultados de evaluación

Después de finalizar la ejecución, el teclado calcula una evaluación de su ejecución total, desde el inicio hasta el final, y visualiza la puntuación total sobre la pantalla de monitor. Cuando mayor es la puntuación, más alta es su evaluación.

Mensaje de display de clasificación de evaluación y efectos de sonido

Mensaje visualizado	Efecto de sonido	
"Bravo!"	Aplauso y	▲ <alto></alto>
(¡Bravo!)	aliento	
"Great!"	Solamente	
(¡Estupendo!)	aplauso	Gamas de evaluación
"Not bad!"	Nada	
(¡No tan mal!)		
"Again!"	Nada	▼ <bajo></bajo>
(¡De nuevo!)		

"****": Indica que había salida del modo de evaluación antes de obtenerse un resultado de evaluación.

NOTA -

- Si su ejecución es sin fallas, el mensaje "Perfect!" aparece antes del resultado de la evaluación.
- Si presiona el botón PLAY/STOP e interrumpe el modo de evaluación en el medio de su ejecución, la pantalla de monitor muestra los puntos de la evaluación que ha acumulado hasta ese punto. En este caso, el teclado no visualiza ningún mensaje y ejecuta un efecto de sonido.

Usando las funciones de lección y el modo de evaluación

Para aprender sus melodías favoritas siga los pasos siguientes.

Paso 1 - Aprendiendo la sincronización.




Seleccione la melodía que desea usar.



Presione el botón RIGHT/TRACK 2 o el botón LEFT/TRACK 1 para especificar la parte que desea practicar.

- Si desea practicar con ambas manos, presione ambos botones al mismo tiempo.
- Los indicadores aparecen sobre el display alrededor de la mano cuya parte se encuentra seleccionada para la práctica.

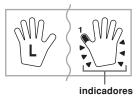



3) Presione el botón STEP 1 para iniciar la ejecución del paso 1.

- Luego de que suena una cuenta, el teclado espera para que ejecute la primera nota de la melodía.
- La guía de digitación por voz usará una voz humana simulada para indicar los números de digitación durante la práctica de parte con una mano. Para los detalles, vea la parte titulada "Guía de digitación por voz" en la página S-28.



Aparece el indicador



Presione cualquier tecla del teclado para ejecutar las notas.



- La tecla para la nota siguiente a ser ejecutada destella mientras el teclado espera para que la ejecute. Cuando presiona cualquier tecla para ejecutar la nota, la tecla permanece iluminada a medida que la nota se ejecuta.
- El acompañamiento (parte de la mano izquierda) espera hasta que presione cualquier tecla para ejecutar una nota.
- Si accidentalmente presiona más de una tecla en sucesión, se ejecuta el acompañamiento para el número de notas correspondientes.
- Presionando más de una tecla al mismo tiempo se cuenta como una sola nota. Presionando una tecla mientras otra tecla es mantenida presionada es contada como dos notas.



655A-E-083A S-25




Evaluación 1: Sepa cómo el teclado evalúa su ejecución en el paso 1.

Utilice el botón SCORING 1 para comprobar la evaluación de su ejecución en el paso 1.



Presione el botón SCORING 1.

- Esto ocasiona que el indicador SCORING 1 aparezca sobre el display.
- Se escucha una cuenta de compases y luego se inicia el modo de evaluación.

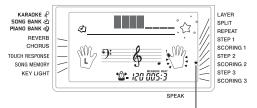

Aparece el indicador

- Toque de acuerdo con la guía sobre la pantalla de monitor y como le indica la voz.
 - Para parar la evaluación, presione el botón PLAY/ STOP. Esto visualiza solamente los pasos acumulados hasta ese punto.
- 3 Después que finaliza la ejecución, el resultado de su evaluación aparece sobre el display.
 - Para informarse acerca de los efectos de sonido y clasificaciones de la evaluación, vea la parte titulada "Resultados de evaluación" en la página S-25.
 - El teclado le indica en donde ha tenido baja puntuación durante su ejecución, de modo que puede saber en donde necesita trabajar más. Para mayor información, vea la parte titulada "Usando el modo de práctica de fraseos" en la página S-27.
 - Presionando el botón SONG BANK o botón PIANO BANK, retorna a la pantalla de selección de melodía.



Paso 2 - Aprendiendo las notas.





• Si desea practicar con ambas manos, presione ambos botones al mismo tiempo.



3 Presione el botón STEP 2 para iniciar la ejecución del paso 2.

- Luego de que suena una cuenta, el teclado espera para que ejecute la primera nota de la melodía.
- La guía de digitación por voz usará una voz humana simulada para indicar los números de digitación durante la práctica de parte con una mano. Para los detalles, vea la parte titulada "Guía de digitación por voz" en la página S-28.



Aparece el indicador

4 Siga el sistema de iluminación de tecla para presionar las teclas correctas del teclado y ejecutar las notas.




- La tecla para la nota siguiente a ser ejecutada destella mientras el teclado espera para que la ejecute. Cuando presiona cualquier tecla para ejecutar la nota, la tecla permanece iluminada a medida que la nota se ejecuta.
- Si se iluminan múltiples teclas sobre la guía de teclado sobre la pantalla cuando está usando una melodía a dos manos, significa que debe presionar todas las teclas que están iluminadas.
- **5** Para parar la ejecución en cualquier momento, presione el botón PLAY/STOP.

Evaluación 2: Sepa cómo el teclado evalúa su ejecución en el paso 2.



- Esto ocasiona que el indicador SCORING 2 aparezca sobre el display.
- Se escucha una cuenta de compases y luego se inicia el modo de evaluación.

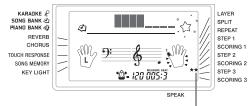

Aparece el indicador

* El resto de este procedimiento es idéntico al de la Evaluación 1.

S-26



Paso 3 - Ejecución a la velocidad normal.

- 1 Seleccione la melodía que desea usar.
- Presione el botón RIGHT/TRACK 2 o el botón LEFT/TRACK 1 para especificar la parte que desea practicar.
 - Si desea practicar con ambas manos, presione ambos botones al mismo tiempo.
- **3** Presione el botón STEP 3 para iniciar la ejecución del paso 3.
 - Se inicia el acompañamiento (parte de la mano izquierda) ejecutándose en la velocidad normal.
 - La guía de digitación por voz usará una voz humana simulada para indicar los números de digitación durante la práctica de parte con una mano. Para los detalles, vea la parte titulada "Guía de digitación por voz" en la página S-28.



Aparece el indicador

4 Siga el sistema de iluminación de tecla para presionar las teclas correctas del teclado y ejecutar las notas.



5 Para parar la ejecución en cualquier momento, presione el botón PLAY/STOP.

Evaluación 3: Averiguar cómo el teclado evalúa su ejecución del paso 3.

- 1 Presione el botón SCORING 3.
 - Esto ocasiona que el indicador SCORING 3 aparezca sobre el display.
 - Después que el teclado genera una cuenta, ingresa el modo de evaluación.
 - * El resto de este procedimiento es idéntico al de la Evaluación 1.

Usando el modo de práctica de fraseos

Para saber en dónde ha logrado su puntuación más baja en su ejecución, realice el procedimiento siguiente, así encontrará sus puntos débiles podrá poner énfasis en sus prácticas con esos fraseos.



Después de visualizar los resultados de su evaluación, presione el botón PRACTICE PHRASE.



• Esto visualiza la pantalla de modo de fraseo de práctica de fraseo, que muestra el fraseo (número de compás de inicio y número de compás final), en donde su modo de evaluación estaba más baja. Esto es el "fraseo de práctica".

NOTA.

- Si hay múltiples fraseos que califican como la puntuación más baja, el fraseo más cercano al inicio de la melodía será usada para la práctica de fraseo.
- Si no hay ninguna sección que califique para una práctica de fraseo, se visualiza "***-***" en lugar de los compases de inicio y finalización.
- Los compases de práctica de fraseos son borrados si cambia a otra melodía u otro modo.

Para reproducir el fraseo de práctica



Mientras la pantalla del modo de práctica de fraseo se encuentra sobre el display, presione el botón PLAY/STOP.

- Esto reproduce el fraseo comenzando desde el número de compás de inicio.
- Reproduzca continuamente en ciclo desde el inicio del fraseo de práctica hasta su final.
- Para parar la reproducción del fraseo, presione de nuevo el botón PLAY/STOP.

NOTA -

 Con algunas melodías, puede tomar unos pocos segundos para que se inicie la reproducción, después que presiona el botón PLAY/STOP en el procedimiento anterior.

655A-E-085A



Para practicar con el fraseo de práctica



- Mientras la pantalla del modo de práctica de fraseo se encuentra sobre el display, presione el botón STEP 1, STEP 2 o STEP 3.
 - Esto inicia la reproducción de lección de 3 pasos del fraseo de práctica, de acuerdo con el botón STEP que ha presionado.



- Ejecute en conjunto con el teclado.
- Reproduzca continuamente en ciclo desde el inicio del fraseo de práctica hasta su final.
- Para parar la reproducción, presione el botón PLAY/ STOP.

Guía de digitación por voz

La guía de digitación por voz utiliza una voz humana simulada, para llamar los números de digitación durante la práctica de parte de una mano del paso 1 y paso 2. Si necesita presionar una tecla con su pulgar, por ejemplo, la guía de digitación por voz dice en inglés: "One!" En el caso de un acorde a ser ejecutado con su pulgar, dedo medio y meñique, la guía de digitación por voz dice en inglés: "One, three, five!". La guía de digitación por voz llama las digitaciones, solamente cuando no presiona la tecla apropiada cuando debe hacerlo.

Guía de digitación por voz

One (Uno) : Pulgar Two (Dos) : Dedo índice Three (Tres) : Dedo medio Four (Quatro): Dedo anular Five (Cinco) : Dedo meñique

Para activar o desactivar la guía de digitación por voz

Presione el botón SPEAK para alternar entre la activación (se visualiza el indicador de guía de digitación por voz) y desactivación (el indicador no se visualiza) de la guía de digitación por voz.



NOTE_

- Tenga en cuenta que la digitación por voz se encuentra inhabilitada en el modo de evaluación. Presionando el botón SCORING 1 o SCORING 2 desactiva automáticamente la digitación por voz.
- · Saliendo del modo de evaluación restaura automáticamente el ajuste de digitación por voz que es encontraba en efecto en el momento de ingresar el modo de evaluación.

Usando el metrónomo

La función de metrónomo de este teclado produce un sonido de campanilla para el primer tiempo de cada compás, seguido por sonidos metálicos para cada tiempo sucesivo del compás. Es la herramienta perfecta para practicar las melodías sin acompañamiento (ritmo).

Para iniciar el metrónomo




- Presione el botón METRONOME para iniciar el sonido del metrónomo.
- Esto ocasiona que "Beat" aparezca sobre el display. Realice el paso 2 dentro de los cinco segundos después que aparece "Beat".





- Utilice los botones numéricos o [+] y [-] para cambiar el número de tiempos por compás.
 - Puede especificar 0, o un valor desde 2 a 6 como el número de tiempos por compás.

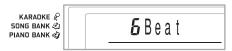

• La campanilla (indicando el primer tiempo de un compás) no suena mientras se especifica un tiempo por compás. Todos los tiempos se indican por un sonido metálico. Este ajuste le permite practicar con un tiempo estable, sin preocuparse acerca de cuántos tiempos hay en cada compás.



3 Utilice los botones TEMPO para ajustar el tempo.

• Presione ^ para aumentar el tempo (hacerlo más rápido) o v para disminuirlo (hacerlo más lento).



Valor de tempo

NOTA -

- Mientras el valor de tempo está destellando, también puede usar los botones numéricos o [+] y [-] para ingresar un valor de tres dígitos. Tenga en cuenta que debe ingresar los ceros a la izquierda, de modo que 90 se ingresa como 090.
- Presionandolos botones TEMPO ∧ y ∨ al mismo tiempo retorna automáticamente el ritmo o melodía seleccionado actualmente a su tempo fijado por omisión.




Para desactivar el metrónomo, presione el botón METRONOME.

S-28 655A-F-086A

7

Usando un micrófono para Karaoke

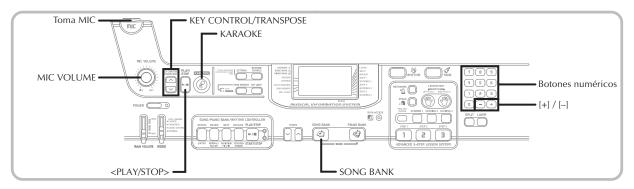


Puede elegir cualquiera de las melodías del grupo de banco de canciones/karaoke o los datos SMF descargados de Internet, y cantar con su acompañamiento.

Usando la toma de micrófono

Conectando un micrófono* disponible comercialmente a la toma MIC, es posible cantar en conjunto con las melodías incorporadas del teclado, o con la reproducción SMF. Cuando se conecta un micrófono, asegúrese primero de ajustar MIC VOLUME a un ajuste relativamente bajo, y luego ajuste al nivel que desea después de la conexión.

- * Si con su teclado se incluye un micrófono, utilice el micrófono. Si su teclado no vino con un micrófono, utilice un micrófono disponible comercialmente que satisfaga lo estipulado con las especificaciones.
- 1 Ajuste el ajuste de la perilla MIC VOLUME de manera que se encuentre sobre el lado "MIN".
- Active con el interruptor ON/OFF del micrófono.
- 3 Utilice la perilla MIC VOLUME para ajustar el volumen del micrófono al nivel que desea.

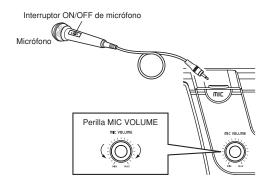

¡IMPORTANTE!

 Asegúrese de usar el interruptor ON/OFF del micrófono para desactivar el micrófono, y de desconectar el micrófono desde el teclado siempre que no lo use.

Tipo de micrófono recomendado

• Micrófono dinámico (clavija estándar)

Ruido de alta frecuencia (ruido de retroalimentación)

Cualquiera de las condiciones siguientes pueden ocasionar un ruido de alta frecuencia (ruido de retroalimentación).

- Cubriendo la cabeza del micrófono con su mano
- Ubicando el micrófono demasiado cerca de un altavoz

En caso de que se produzca un ruido de alta frecuencia, trate de tomar el micrófono alejado de su cabeza, y alejarse del altavoz más cercano.

Ruido estático

La luz fluorescente puede ocasionar ruidos estáticos en la señal del micrófono. Cuando esto sucede, aléjese de la luz que sospecha puede estar ocasionando la interferencia estática.

655A-E-087A



Para usar un micrófono para karaoke


PREPARACIÓN .

- Ajuste el volumen principal (página S-17), volumen de acompañamiento/canción (página S-46) y volumen del micrófono (página S-29).
- Encuentre la melodía que desea en la lista de SONG BANK/KARAOKE, v anote su número.
 - Para la lista del SONG BANK/KARAOKE vea la página A-9.
- Presione el botón KARAOKE para ingresar el modo de Karaoke.
 - Esto ocasiona que aparezca el indicador KARAOKE.
- Seleccione la fuente de Karaoke.

■ Banco de canciones

Presione el botón SONG BANK. Esto ingresa el modo de banco de canciones de Karaoke, y visualiza el indicador del banco de canciones.

• A cada presión del botón SONG BANK alterna entre la activación y desactivación del indicador SONG BANK.

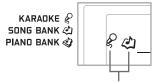

Aparece el indicador

4 Utilice los botones numéricos para ingresar el número de canción de dos dígitos.

Ejemplo: Seleccionar "ALOHA OE", que tiene el número de canción 54, ingrese 5 y luego 4.

NOTA -

- El ajuste de melodía inicial fijado por omisión al activar el teclado es "00".
- También puede especificar el número de canción usando los botones [+] y [-].



D Para iniciar la ejecución de la melodía presione el botón <PLAY/STOP>.

- Cuando el teclado está conectado a un aparato de TV Cuando selecciona una melodía que incluye datos de las letras de canciones, las letras de canciones aparecen sobre la pantalla del aparato de TV. En este caso, la pantalla del teclado continúa mostrando el título de la canción, sin cambiar.
- Ahora utilice el micrófono para cantar en conjunto con la reproducción.
- El modo Karaoke es similar al modo del banco de canciones. La única diferencia es que la parte de melodía en el modo Karaoke se reproduce en un volumen más bajo. También en el modo Karaoke se usa un ajuste de sonido diferente, para hacer que el Karaoke sea más fácil.
- En caso de que desee cambiar la clave completa de la reproducción, utilice los botones KEY CONTROL/TRANSPOSE (Λ/V).
 - ∧ : Eleva la clave en un semitono
 - V : Desciende la clave en un semitono
- Presione el botón <PLAY/STOP> para parar la ejecución.
 - La misma canción se ejecuta repetidamente en un ciclo sin fin hasta que la para.

· Para retornar una melodía a su clave fijada por omisión, presione los botones KEY CONTROL/TRANSPOSE (∧ and ∨) al mismo tiempo.

Visualizando las letras de una canción sobre una pantalla de TV

Cuando selecciona e inicia la reproducción de una canción que incluye los datos de las letras de la canción mientras el teclado está conectado a un aparato de TV, aparecerá una pantalla de karaoke mostrando las letras de canciones sobre el aparato de TV.

- Un icono de micrófono se visualizará próximo a los números de canción sobre la lista del SONG BANK/ KARAOKE en la pantalla de TV, que incluye los datos de las letras de canciones.
- · Las letras de la canción que corresponda al acompañamiento que se encuentra ejecutando actualmente cambia de color sobre la pantalla.
- Las letras de canción que aparecen sobre la pantalla del aparato de TV pueden no coincidir perfectamente a las de la melodía original, de manera que pueden coincidir con la melodía incorporada.


NOTA -

• El límite de presentación es 25 caracteres por línea sobre la pantalla de un aparato de TV conectado al teclado. Todo lo que exceda del carácter 25 no es visualizado.

S-30 655A-F-088A



Usando el acompañamiento automático

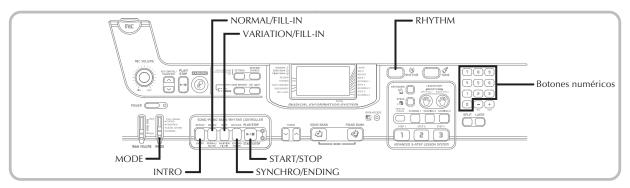

Este teclado ejecuta automáticamente las partes de acordes y bajo de acuerdo con los acordes de su digitación. Las partes de acordes y bajo se ejecutan usando los tonos y sonidos que se encuentran automáticamente seleccionados al seleccionar el ritmo que se está usando. Todo esto significa que consigue acompañamientos reales y completos, para las notas de melodía que ejecuta con la mano derecha, creando el ambiente de conjunto de una sola persona.



Seleccionando un ritmo

Este teclado le proporciona 120 ritmos emocionantes que puede seleccionar usando el procedimiento siguiente.

Para seleccionar un ritmo

- Busque el ritmo que desea usar en la Lista RHYTHM y observe su número de ritmo.
 - No todos los ritmos disponibles se muestran sobre la lista de ritmo sobre la consola del teclado. Para una lista completa, vea la parte titulada "Lista de ritmos" en la página A-8.
- Presione el botón RHYTHM.





3 Utilice los botones numéricos para ingresar el número de ritmo con tres dígitos del ritmo que desea seleccionar.

Ejemplo: Para seleccionar "075 RHUMBA", ingrese 0, 7 y luego 5.



NOTA.

- · También puede incrementar el número de ritmo visualizado presionando [+] y disminuirlo presionando
- · Algunos ritmos consisten solamente de los acompañamientos de acordes, sin ninguna batería ni otros instrumentos de percusión. Tales ritmos no suenan a menos que CASIO CHORD, FINGERED o FULL RANGE CHORD se seleccione como el modo de acompañamiento.

Ejecutando un ritmo

Para el inicio y para la ejecución de un ritmo utilice el procedimiento siguiente.

Para ejecutar un ritmo

- Ajuste el interruptor MODE a NORMAL.
- Presione el botón START/STOP para iniciar la reproducción del ritmo seleccionado actualmente.
- Para parar la ejecución del ritmo, presione de nuevo el botón START/STOP.

NOTA.

 Todas las teclas del teclado son teclas de melodía mientras el interruptor MODE se encuentra ajustado a NORMAL.

S-31 655A-F-089A



Usando el acompañamiento automático

El procedimiento siguiente describe cómo usar la función de acompañamiento automático del teclado. Antes de comenzar, primero deberá seleccionar el ritmo que desea usar y ajustar el tempo del ritmo al valor que desea.

Para usar el acompañamiento automático









 El procedimiento real que debe usar para ejecutar un acorde depende en la posición actual del interruptor MODE. Para los detalles en la ejecución de acordes, refiérase a las páginas siguientes.

CASIO CHORD	Página	S-32
FINGERED	Página	S-33
FULL RANGE CHORD	Página	S-33

Forma de acorde básico

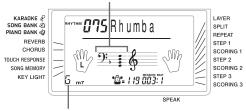



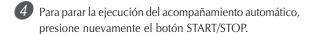


NOTA.

- Si presiona el botón SYNCHRO/ENDING y luego el botón INTRO en lugar del botón START/STOP en el paso 2, el acompañamiento se iniciará con un patrón de introducción cuando realiza la operación en el paso 3. Para los detalles acerca de estos botones, vea las páginas S-34 y S-35.
- Si presiona el botón SYNCHRO/ENDING en lugar del botón START/STOP en el paso 4, se ejecutará un patrón de finalización antes de que finalice la ejecución del acompañamiento. Para los detalles acerca de este botón, vea la página S-35.
- Se puede ajustar el nivel de volumen de la parte de acompañamiento independientemente del volumen principal. Para los detalles, vea la parte titulada "Ajustando el volumen del banco de canciones y acompañamiento" en la página S-46.

CASIO CHORD

Este método de ejecución de acordes permite que cualquiera pueda ejecutar acordes fácilmente, sin necesidad de tener conocimientos musicales o previa experiencia. A continuación se describe el "Teclado de acompañamiento" CASIO CHORD y el "Teclado de melodía", y le indica cómo ejecutar los acordes CASIO CHORD.

El teclado de acompañamiento CASIO CHORD y el teclado de melodía

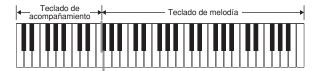

NOTA

 El teclado de acompañamiento puede usarse para tocar solamente los acordes. No se producirán sonidos si intenta ejecutar solamente las notas melódicas sobre el teclado de acompañamiento.

Tipos de acordes

El acompañamiento CASIO CHORD le permite ejecutar cuatro tipos de acordes con un uso mínimo de los dedos.

cuatro upos de acordes con un uso minimo de los dedos.		
Tipos de acordes	Ejemplo	
Acordes mayores Los nombres de los acordes mayores están marcados sobre las teclas del teclado de acompañamiento. Tenga en cuenta que los acordes producidos cuando presiona un teclado de acompañamiento no cambia de octava, sin tener en cuenta qué tecla se usa para ejecutarla.	Acorde DO mayor (C)	
Acordes menores (m) Para ejecutar un acorde menor mantenga una tecla de acorde mayor presionada, y presione cualquier otra tecla del teclado de acompañamiento ubicada a la derecha de la tecla de acorde mayor.	Acorde DO menor (Cm)	
Acordes en séptima (7) Para ejecutar un acorde en séptima mantenga la tecla de acorde mayor presionada, y presione cualquiera de las otras dos teclas del teclado de acompañamiento ubicadas a la derecha de la tecla de acorde mayor.	Acorde DO en séptima (C7)	
Acordes menores en séptima (m7) Para ejecutar un acorde menor en	Acorde menor en séptima (Cm7)	

NOTA_

séptima mantenga presionada la tecla

cualquiera de las tres teclas del teclado

de acompañamiento, ubicadas a la

derecha de la tecla de acorde mayor.

de acorde mayor, y presione

 Cuando se ejecutan acordes en séptimas o menores, no habrá diferencia si presiona una tecla blanca o negra a la derecha de una tecla de acorde mayor.


S-32



FINGERED


FINGERED le proporciona un total de 15 tipos de acordes diferentes. A continuación se describe el "Teclado de acompañamiento" FINGERED y el "Teclado de melodía", y se indica cómo ejecutar un acorde de nota fundamental DO usando FINGERED.

Teclado de acompañamiento FINGERED y teclado de melodía

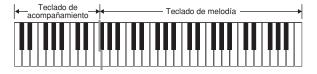

NOTA.

 El teclado de acompañamiento puede usarse para tocar solamente los acordes. No se producirán sonidos si intenta ejecutar solamente las notas melódicas sobre el teclado de acompañamiento.

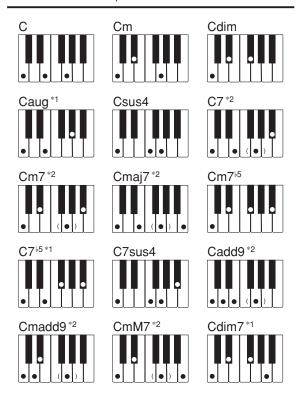

Para los detalles en la ejecución de los acordes con otras notas fundamentales, vea la cuadro de acordes digitados en la página A-7.

- *1: No puede usarse la digitación invertida. La más baja no es la nota fundamental.
- *2: El mismo acorde puede ejecutarse sin presionar la 5ta en SOL.

NOTA_

- Excepto para los acordes especificados en la nota*¹
 anterior, las digitaciones invertidas (es decir ejecutando
 MI-SOL-DO o SOL-DO-MI en lugar de DO-MI-SOL)
 produce los mismos acordes como la digitación
 estándar.
- Excepto en lo especificado en la nota*2 anterior, se deben presionar todas las teclas que componen un acorde. Si se omite la presión de aun una sola tecla no se ejecutará el acorde FINGERED deseado.

FULL RANGE CHORD

Este método de acompañamiento le proporciona un total de 38 tipos de acordes: los 15 tipos de acordes disponibles con FINGERED más 23 tipos adicionales. El teclado interpreta cualquier ingreso de tres o más teclas que coinciden, un patrón FULL RANGE CHORD a ser un acorde. Cualquier otro ingreso (que no sea el patrón FULL RANGE CHORD) se interpreta como ejecución de melodía. Debido a esto, no hay necesidad de un teclado de acompañamiento separado, de modo que el teclado entero, desde un extremo a otro, puede usarse para la melodía y los acordes.

El teclado de acompañamiento FULL RANGE CHORD y el teclado de melodía



< Acordes reconocidos por este teclado >


Tipos de acordes	Cantidad de tipo
Acorde FINGERED correspondiente	15 (en esta página)
Otros acordes	23 Los siguientes son ejemplos de acordes que usan C como la nota fundamental. C6 ⋅ Cm6 ⋅ C69 C
	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

655A-E-091A S-33



Ejemplo: Para ejecutar un acorde DO mayor.

Cualquiera de las digitaciones mostradas en la ilustración siguiente producen un DO mayor.

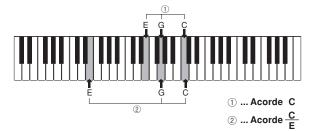


NOTA.

- Como con el modo digitado FINGERED (página S-33), puede ejecutar las notas que forman un acorde en cualquier combinación (1).
- Cuando las notas compuestas de un acorde son separadas por 6 o más notas, el sonido más bajo se convierte en el bajo (②).

< Ejemplo >

Sonido: 023, Ritmo: 005, Tempo: 070

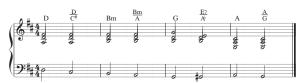

Usando un patrón de introducción

Este teclado le permite insertar una introducción corta en un patrón de ritmo para hacer que el inicio sea más suave y más natural.

El procedimiento siguiente describe cómo usar la función de introducción. Antes de comenzar, primero deberá seleccionar el ritmo que desea usar, y ajustar el tempo.

Para insertar una introducción



Presione el botón INTRO para iniciar el ritmo seleccionado con un patrón de ritmo.

 Con el ajuste anterior, se ejecuta el patrón de introducción y el ritmo se inicia tan pronto como presiona cualquier tecla del teclado de acompañamiento.

NOTA _

- El patrón de ritmo estándar comienza a ejecutarse luego de completarse un patrón de introducción.
- Presionando el botón VARIATION/FILL-IN mientras un patrón de introducción se está ejecutando, ocasiona que el patrón de variación suene luego de completarse el patrón de introducción.
- Presionando el botón SYNCHRO/ENDING mientras un patrón de introducción se está ejecutando, ocasiona que el patrón de finalización suene luego de completarse el patrón de introducción.

Usando un patrón de relleno

Los patrones de relleno le permiten cambiar momentáneamente el patrón de ritmo para agregar algunas variaciones interesantes a sus ejecuciones.

El procedimiento siguiente describe cómo usar la función de relleno.

Para insertar un relleno





NOTA_

 El patrón de relleno no se ejecuta si presiona el botón NORMAL/FILL-IN mientras se está ejecutando un patrón de introducción.

Usando una variación de ritmo

Además del patrón de ritmo estándar, también puede cambiarse a un patrón de ritmo de "variación" secundaria para variar un poco.

Para insertar un patrón de variación de ritmo



Presione el botón START/STOP para iniciar la ejecución de ritmo.



Presione el botón VARIATION/FILL-IN para cambiar al patrón de variación del ritmo que se está usando.

NOTA

 Para volver al patrón de ritmo estándar, presione el botón NORMAL/FILL-IN.

S-34 655A-F-092A



Usando un patrón de relleno con una variación de ritmo

También puede insertar un patrón de relleno cuando se está ejecutando un patrón de variación de ritmo.

Para insertar un relleno en una variación de ritmo



Mientras se está ejecutando un patrón de variación de ritmo, presione el botón VARIATION/FILL-IN para insertar un patrón de relleno para la variación de ritmo que se está usando.

Acompañamiento de inicio sincrónico con ejecución de ritmo

Se puede preparar el teclado para iniciar la ejecución de ritmo al mismo tiempo que ejecuta el acompañamiento sobre el teclado.

El procedimiento siguiente describe cómo usar el inicio sincrónico. Antes de comenzar, primero deberá seleccionar el ritmo que desea usar, ajustar el tempo, y usar el interruptor MODE para seleccionar el método de ejecución de acordes que desea usar (NORMAL, CASIO CHORD, FINGERED, FULL RANGE CHORD).

Para usar el inicio sincrónico



Presione el botón SYNCHRO/ENDING para poner el teclado en espera de inicio sincrónico.





Ejecute un acorde y el patrón de ritmo inicia su ejecución automáticamente.

NOTA -

- Si el interruptor MODE se ajusta a NORMAL, solamente se ejecuta el ritmo (sin un acorde) al tocarse sobre el teclado.
- Si presiona el botón INTRO antes de ejecutar algo sobre el teclado, se inicia automáticamente el ritmo con un patrón de introducción al tocarse algo sobre el teclado.
- Presionando el botón VARIATION/FILL-IN antes de ejecutar algo sobre el teclado, ocasiona que la ejecución se inicie con el patrón de variación cuando algo se ejecuta sobre el teclado.
- Para cancelar la espera de inicio sincrónico, presione el botón SYNCHRO/ENDING una vez más.

Finalizando con un patrón de finalización

Puede finalizarse las ejecuciones con un patrón de finalización lo cual lleva al patrón de ritmo que está usando a una conclusión de sonido natural.

El procedimiento siguiente describe cómo insertar un patrón de finalización. Tenga en cuenta que el patrón de finalización real ejecutado depende en el patrón de ritmo que se está usando.

Para finalizar con un patrón de finalización



Mientras se está ejecutando un ritmo, presione el botón SYNCHRO/ENDING.

 Esto ocasiona que se ejecute el patrón de finalización, lo cual lleva al acompañamiento de ritmo a una finalización.


NOTA.

 La sincronización del inicio del patrón de finalización depende en el momento en que se presiona el botón SYNCHRO/ENDING. Si se presiona el botón antes del segundo tiempo del compás actual, el patrón de finalización comienza a ejecutarse inmediatamente. Presionando el botón en cualquier punto en el compás luego del segundo tiempo, resulta en la ejecución del patrón de finalización desde el comienzo del compás siguiente.

655A-E-099A S-35



Función de memoria de canciones

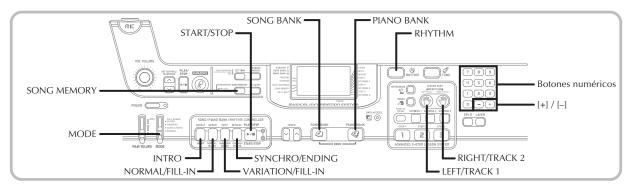

Puede usar la memoria de canciones para grabar la ejecución de lección (grabación de lección) y para grabar su ejecución en conjunto de teclado con el acompañamiento automático que está usando (grabación de ejecución).

Partes y pistas

La manera en que los datos se graban a la memoria de canciones y el tipo de datos que se graba depende en si está realizando una operación de grabación de ejecución o una operación de grabación de lección.


Grabación de lección

Con la grabación de lección, utiliza el botón LEFT/TRACK 1 y el botón RIGHT/TRACK 2, para seleccionar la grabación de solamente la parte de la mano izquierda, solamente la parte de la mano derecha o las partes de la mano izquierda y mano derecha.

Grabación de ejecución

Con la grabación de ejecución, la memoria de canciones opera como una grabadora de cinta o secuenciador. En este caso, puede usar el botón LEFT/TRACK 1 y el botón RIGHT/TRACK 2, para seleccionar la pista de la memoria de canciones a la que desea grabar.

La grabación de ejecución graba los datos mostrados en la ilustración siguiente, usando dos pistas de memoria.

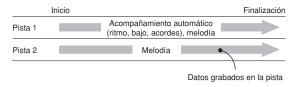

 Como cada pista es independiente una de la otra, puede editar una grabación volviendo a grabar solamente una de las pistas.

Usando el botón SONG MEMORY

Cuando realiza una grabación de ejecución o grabación de lección, necesitará usar el botón SONG MEMORY para seleccionar la grabación o reproducción. A cada presión del botón SONG MEMORY realiza un ciclo a través de las opciones de la memoria de canciones en la secuencia mostrada a continuación.



Capacidad de la memoria de canciones

La memoria de canciones puede retener un total de aproximadamente 5.200 notas, las cuales pueden ser divididas entre una grabación de lección y una grabación de ejecución. Tenga en cuenta que puede usar hasta las 5.200 notas ya sea para la grabación de lección o la grabación de ejecución. Si lo hace, no podrá grabar nada para el otro tipo de grabación.

- Cuando el número de notas restantes se convierte en menos de unas 100 mientras está grabando, el indicador SONG MEMORY y el indicador de pista/parte (L y R) comenzará a destellar en alta velocidad.
- La grabación se parará automáticamente si la memoria de canciones se llena.

Si está usando el acompañamiento automático o un ritmo, también pararán la ejecución en ese momento.

¡IMPORTANTE! _

 No desactive el teclado mientras está grabando o en espera para la grabación a la memoria de canciones. Haciéndolo ocasionará que todos los datos de canciones actualmente almacenados en el área del usuario del banco de canciones se borre.

S-36

Almacenamiento de datos grabados

- Todo lo que se encontraba previamente almacenado en la memoria de canciones es reemplazado siempre que se realiza una grabación nueva.
- Los contenidos de la memoria de canciones quedan retenidos aun cuando la alimentación está desactivada, en tanto el teclado está siendo suministrado con alimentación mediante pilas o un adaptador de CA. Si retira las pilas o las pilas se agotan mientras el teclado no está siendo energizado mediante un adaptador de CA, los contenidos de la memoria de canciones se borrarán. Asegúrese de suministrar energía al teclado con el adaptador de CA cuando reemplaza las pilas.
- Desactivando la alimentación mientras una operación de grabación se encuentra en progreso, ocasiona que los contenidos de la pista que está actualmente grabando se pierdan.

Grabando y cantando en conjunto con una melodía incorporada

Puede usar el procedimiento de grabación de lección para grabar las notas que ejecuta en conjunto con una de las melodías incorporadas del teclado. Cuando inicia una grabación de lección, el teclado ejecuta la canción menos las partes que ha seleccionado como las partes de grabación, e indica las notas que necesita ejecutar para iluminar las teclas del teclado.

Seleccionando las partes


Presione el botón de parte/pista que corresponda a las partes que desea seleccionar como las partes de grabación.

Para seleccionar esta parte:	Presione este botón:
Mano izquierda	LEFT/TRACK 1
Mano derecha	RIGHT/TRACK 2
Ambas manos	LEFT/TRACK 1 + RIGHT/TRACK 2

La parte que se encuentra actualmente seleccionada se indica por los indicadores de parte/pista (L y R) que aparecen sobre el display como se describe a continuación.

Indicadores de parte/pista en la condición de espera de reproducción

A cada presión de un botón de parte/pista alterna la reproducción de esa parte entre activación (se visualiza el indicador de parte/pista) y desactivación (el indicador no se visualiza).

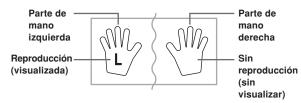

Ejemplo: Lo anterior indica que la parte de la mano izquierda será reproducida, mientras la parte de la mano derecha no será reproducida.

Indicadores de parte/pista en la condición de espera de grabación

Presione el botón de parte/pista de la parte que desea ejecutar sobre el teclado (parte de grabación). Esto ocasiona que su indicador de parte/pista destelle. El indicador de parte/pista de la otra parte permanecerá visualizada (sin destellar) para indicar que reproducirá durante la grabación (parte de reproducción).



Ejemplo: Lo anterior indica que la parte de la mano izquierda es la parte de reproducción, y la parte de la mano derecha es la parte de grabación.

655A-E-095A



- 1 Presione el botón SONG BANK o botón PIANO BANK para seleccionar el modo que incluye la melodía que desea ejecutar en conjunto.
- Utilice el botón SONG MEMORY para seleccionar la condición de espera de grabación.
 - Esto ocasiona que el indicador SONG MEMORY destelle sobre el display.
- 3 Seleccione la melodía que desee ejecutar en conjunto.
 - Para informarse acerca de la selección de las melodías del banco de canciones, vea la parte titulada "Para reproducir una melodía del banco de canciones" en la página S-19, y "Para reproducir una melodía del banco de piano" en la página S-20 para informarse acerca de la selección de las melodías del banco de piano.
- 4 Utilice el botón LEFT/TRACK 1 o RIGHT/TRACK 2 para seleccionar las partes (mano izquierda o mano derecha) que desea seleccionar en la reproducción de melodía incorporada y ejecutar en conjunto sobre el teclado.
 - Si desea silenciar ambas partes, presione ambos botones al mismo tiempo.
- 6 Configure los ajustes siguientes de la manera requerida.
 - Sonido (página S-17).
 - Tempo (página S-20).
- 6 Presione el botón START/STOP de bloqueo de controlador.
 - Esto inicia la grabación.
- **7** Ejecute las notas para las partes que ha seleccionado en el paso 4 sobre el teclado.
- 8 Para parar la grabación, presione de nuevo el botón START/STOP de bloqueo de controlador.
 - Si desea escuchar inmediatamente lo que ha grabado, presione de nuevo el botón START/STOP de bloqueo de controlador.

Datos de grabación de lección

Además de las notas que ejecuta sobre el teclado y el acompañamiento de la canción incorporada que ha seleccionado, los datos siguientes son también almacenados por una operación de grabación de lección.

- Ajuste de sonido
- Ajuste de tempo
- Nombre de melodía
- Selección de parte de grabación
- Operaciones de pedal
- Ajustes de estratificador y división, y sus ajustes
- Ajuste de efectos

Reproduciendo una grabación de lección

- Presione el botón SONG BANK o el botón PIANO BANK para seleccionar el banco de la melodía incorporada que ha usado originalmente para grabar la grabación de lección.
- 2 Utilice el botón SONG MEMORY para seleccionar la condición de espera de grabación.
- 3 Presione el botón START/STOP de bloqueo de controlador
 - Esto inicia la reproducción de los contenidos de grabación de lección de la memoria de canciones.
 - En este momento puede ajustar el tempo, si así lo desea.
- 4 Para parar la reproducción, presione de nuevo el botón START/STOP de bloqueo de controlador.

Grabando una ejecución

Utilice este procedimiento cuando desee grabar lo que ejecuta sobre el teclado en tiempo real. La grabación de ejecución graba las notas que ejecuta y cualesquier patrones de acompañamiento que utilice.

Seleccionando una pista

Presione el botón de parte/pista que corresponda a la pista que desea seleccionar.

Para seleccionar esta pista:	Presione este botón:
Pista 1	LEFT/TRACK 1
Pista 2	RIGHT/TRACK 2


La pista que se encuentra actualmente seleccionada se indica por el indicador de parte/pista (L o R) que aparece sobre el display como se describe a continuación.

S-38

П

Indicadores de parte/pista en la condición de espera de reproducción

A cada presión del botón de parte/pista alterna la reproducción entre la activación de esa pista (se visualiza el indicador de parte/pista) y desactivación (no se visualiza el indicador).

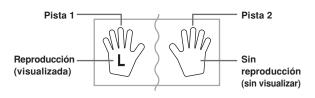

Ejemplo: Lo anterior indica que la pista 1 será reproducida, mientras la pista 2 no será reproducida.

Indicadores de parte/pista en la condición de espera de grabación

El indicador de parte/pista será visualizado si su pista ya se contiene datos.

Presione el botón de parte/pista de la parte que desea grabar (parte de grabación). Esto ocasiona que su indicador de parte/pista destelle. El indicador de parte/pista de la otra parte permanecerá visualizada (sin destellar) para indicar que reproducirá durante la grabación (parte de reproducción).



Ejemplo: Lo anterior indica que la pista 1 es la pista de reproducción, y la pista 2 es la pista de grabación.

Para grabar sus ejecuciones de teclado

iIMPORTANTE! _

- La grabación a una pista que ya contiene datos ocasionará que los datos existentes sean reemplazados por su ejecución nueva.
- 1 Presione el botón RHYTHM para ingresar el modo de ritmo.
- 2 Utilice el botón SONG MEMORY para seleccionar la condición de espera de grabación.
 - Esto ocasiona que el indicador SONG MEMORY destelle sobre el display.
- 3 Presione el botón LEFT/TRACK 1 para seleccionar la pista 1.
 - Esto ocasiona que el indicador L destelle, indicando que la pista 1 es la pista de grabación.



- 4 Configure los ajustes siguientes de la manera requerida.
 - Sonido (página S-17).
 - Ritmo (página S-31).
 - Ajuste del interruptor MODE (página S-32).
 - Utilice un tempo más lento si siente que puede tener problemas ejecutando apropiadamente en un tempo más rápido (página S-20).
- Presione el botón START/STOP de bloqueo de controlador.
 - Esto inicia la grabación.
- 6 Ejecute las notas que desea sobre el teclado.
 - Además de las notas, cualquier acorde que ejecute sobre el teclado será grabado, junto con sus patrones de acompañamiento automático. Las notas de melodía se ejecutan son también grabadas.
 - Cualesquier operaciones de pedal que realice mientras ejecuta son también grabadas.
- Para parar la grabación, presione de nuevo el botón START/STOP de bloqueo de controlador.
 - Si comete un error, necesitará volver atrás y volver a grabar desde el paso 2.
 - Si desea escuchar inmediatamente lo que ha grabado, presione de nuevo el botón START/STOP de bloqueo de controlador.

655A-E-097A



Datos de la pista 1

Además de las notas que ejecuta sobre el teclado y los acompañamientos de acordes, los datos siguientes son también almacenados en la pista 1 durante una grabación de ejecución.

- Número de sonido.
- Número de ritmo.
- Operaciones del botón INTRO, botón SYNCHRO/ ENDING, botón NORMAL/FILL-IN y botón VARIATION/ FILL-IN
- Operaciones de pedal.
- Ajustes de estratificador y división, y sus ajustes de sonido.
- Punto de división.
- Ajuste de tempo.
- · Ajuste de efectos.

Variaciones de grabación de la pista 1

■ Para grabar sin ritmo

Omita el paso 5 del procedimiento anterior.

 La grabación sin ritmo se inicia tan pronto presiona una tecla del teclado.

■ Para iniciar la grabación con el inicio sincrónico

En lugar del paso 5 del procedimiento anterior, presione el botón SYNCHRO/ENDING.

 Ahora el acompañamiento automático y grabación se iniciarán cuando ejecute un acorde dentro de la gama del teclado de acompañamiento.

■Para insertar una introducción, finalización o relleno dentro de una grabación

Durante la grabación, presione el botón INTRO, botón SYNCHRO/ENDING, botón NORMAL/FILL-IN o botón VARIATION/FILL-IN de la manera requerida.

■Para iniciar la grabación con una introducción usando el inicio sincrónico

En lugar del paso 5 del procedimiento anterior, presione el botón SYNCHRO/ENDING y luego el botón INTRO.

 Ahora el acompañamiento automático y grabación se iniciarán con un patrón de introducción cuando ejecute un acorde dentro de la gama del teclado de acompañamiento.

■Para iniciar el acompañamiento automático en el medio de una grabación

En lugar del paso 5 del procedimiento anterior, presione el botón SYNCHRO/ENDING y luego ejecute algo dentro de la gama de melodía del teclado.

 Esto graba la melodía sin ningún acompañamiento. El acompañamiento automático se iniciará cuando ejecute un acorde dentro de la gama del teclado de acompañamiento.

Reproduciendo una grabación de ejecución

Cuando desea reproducir una melodía que ha grabado con la grabación de ejecución, realice el procedimiento siguiente.







- Esto inicia la reproducción de los contenidos de grabación de ejecución de la memoria de canciones. Durante la reproducción, puede presionar los botones LEFT/TRACK 1 o RIGHT/TRACK 2 para silenciar cualquiera de las pistas y escuchar solamente los contenidos de la otra pista.
- En este momento puede ajustar el tempo, si así lo desea.
- 4 Para parar la reproducción, presione de nuevo el botón START/STOP de bloqueo de controlador.

NOTA -

- Durante la reproducción de grabación de ejecución, la gama entera del teclado funciona como un teclado de melodía, sin consideración del ajuste del interruptor MODE. Puede ejecutar en conjunto con la reproducción de grabación de ejecución, si así lo desea.
 - En este momento, también puede usar el estratificador y división (páginas S-42 a la S-44) para asignar múltiples sonido al teclado.
- Tenga en cuenta que las operaciones de pausa, omisión en avance y omisión en retroceso no pueden realizarse durante la reproducción de grabación de ejecución.

S-40 655A-E-098A




Copiando una grabación de ejecución

Para grabar una melodía en la pista 2 de manera que se combine con una grabación que ha hecho previamente en la pista 1.







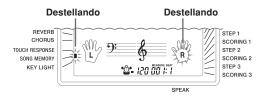

- 4 Seleccione el sonido que desea usar.
- 6 Presione el botón START/STOP de bloqueo de controlador.
 - Esto inicia la reproducción de la pista 1 y grabación en la pista 2.
- 6 Ejecute las notas de melodía que desea a medida que escucha la reproducción desde la pista 1.
- Para parar la reproducción, presione de nuevo el botón START/STOP de bloqueo de controlador.
 - Si comete un error, necesitará volver atrás y volver a grabar desde el paso 2.
 - Si desea escuchar inmediatamente lo que ha grabado, presione de nuevo el botón START/STOP de bloqueo de controlador.

NOTA.

- La pista 2 es una pista de solamente melodía, lo cual significa que el acompañamiento de acordes no puede ser grabado allí. Debido a esto, la gama entera del teclado se convierte en un teclado de melodía cuando graba la pista 2, sin consideración del ajuste del interruptor MODE actual.
- Si desea grabar sin reproducir desde una pista grabada, ingrese la condición de espera de grabación, cancele la selección de la pista de reproducción, y luego ingrese la condición de espera de grabación. Tenga en cuenta, sin embargo, que no puede desactivar el ritmo y el acompañamiento automático.

Datos de la pista 2

Además de las notas ejecutadas sobre el teclado, los datos siguientes también son grabados a la pista 2.

- Número de sonido.
- Operaciones de pedal.

Borrando una parte/pista específica

También puede usar el procedimiento siguiente para borrar una parte/pista específica desde una grabación de lección o grabación de ejecución.

Comenzando con las operaciones

- ■Cuando borra una parte de grabación de lección
- Presione el botón SONG BANK o el botón PIANO BANK.
- ■Cuando borra una pista de grabación de ejecución
 - Presione el botón RHYTHM
- Presione el botón SONG MEMORY para ingresar la condición de espera de grabación.
- Seleccione la parte/pista que desea borrar presionando el botón LEFT/TRACK 1 o botón RIGHT/TRACK 2.
- 3 Mantenga presionado el botón SONG MEMORY.
 - Esto ocasiona que aparezca un mensaje de confirmación sobre el display.
 - Para cancelar la operación de borrado, presione el botón [-] (NO).
- 4 Presione el botón [+] (YES) para borrar la parte/ pista.
 - Esto ocasiona que el teclado retorne a la condición de espera de reproducción de la memoria de canciones.


NOTA -

 Presionando el botón SONG MEMORY mientras la pantalla de borrado de parte/pista se encuentra sobre el display, retorna a la condición de espera de grabación.

655A-E-099A



Ajustes del teclado

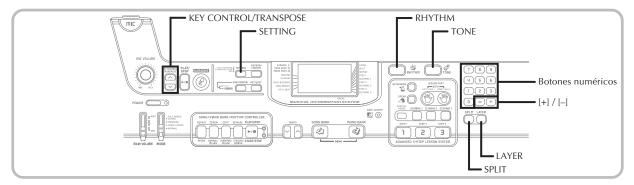

Esta sección describe cómo usar el estratificador (para ejecutar dos sonidos con una sola tecla) y división (para asignar sonidos diferentes a cualquier extremo del teclado), y en cómo realizar los ajustes de la respuesta al toque, transposición y afinación.

Usando el estratificador

El estratificador le permite asignar al teclado dos sonidos diferentes (un sonido principal y un sonido estratificado), los cuales se ejecutan siempre que presiona una tecla. Por ejemplo, puede estratificar el sonido FRENCH HORN en el sonido BRASS para producir un sonido metálico y rico.

Para estratificar sonidos


1

Primero seleccione el sonido principal.

Ejemplo: Para seleccionar "078 BRASS" como el sonido principal, presione el botón TONE y luego utilice los botones numéricos o botones [+] y [-] para ingresar 0, 7 y luego 8.



2 Presione el botón LAYER.

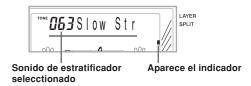


3 Seleccione el sonido estratificado.

Ejemplo: Para seleccionar "077 FRENCH HORN" como el sonido estratificado, utilice los botones numéricos o los botones [+] y [-] para ingresar 0, 7 y luego 7.



- 4 Ahora intente ejecutar algo sobre el teclado.
 - Ambos sonidos se ejecutan al mismo tiempo.
- 5 Presione de nuevo el botón LAYER para cancelar la estratificación y retornar al teclado normal.

ESTRATIFICADOR

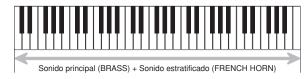

S-42 655A-F-100A



Usando la división

Con la división se pueden asignar dos sonidos diferentes (un sonido principal y sonido dividido) a cualquier extremo del teclado, lo cual le permite ejecuta un sonido con la mano izquierda y otro sonido con la mano derecha. Por ejemplo, podría seleccionar STRINGS como el sonido principal (gama alta) y PIZZICATO STRINGS como el sonido de división (gama baja), colocando así un conjunto de cuerdas entero en la punta de sus dedos.

La división también le permite especificar el punto de división, que es la posición en el teclado en el cual se produce el cambio entre los dos sonidos.

Para dividir el teclado

Primero seleccione el sonido principal.

Ejemplo: Para seleccionar "062 STRINGS" como el sonido principal, presione el botón TONE y luego utilice los botones numéricos o botones [+] y [-] para ingresar 0, 6 y luego 2.



262Strings

Presione el botón SPLIT.



Seleccione el sonido de división.

Ejemplo: Para seleccionar "060 PIZZICATO STRINGS" como el sonido estratificado, utilice los botones numéricos o los botones [+] y [-] para ingresar 0, 6 y luego 0.



Especifique el punto de división. Mientras sostiene presionado el botón SPLIT, presione la tecla del teclado en donde desea que se encuentre la tecla más hacia la izquierda de la gama extrema alta. Ejemplo: Para especificar G3 como punto de división, presione la tecla G3.






6 Ahora intente ejecutando algo sobre el teclado.

- Cada tecla desde F#3 y hacia abajo se asigna al sonido PIZZICATO STRINGS, mientras cada tecla desde G3 y hacia arriba se asigna al sonido STRINGS.
- 6 Presione de nuevo el botón SPLIT para cancelar la división del teclado y retornar al teclado normal.

DIVISION

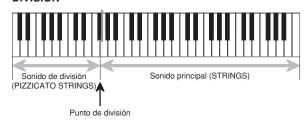

NOTA -

• El punto de división es el punto que separa el área de acompañamiento automático (páginas S-32 y S-33) y el área de melodía del teclado. Puede cambiar la ubicación del punto de división, lo cual también cambia los tamaños de las áreas del teclado.

S-43 655A-F-101A

Usando el estratificador y división *juntos*

Pueden usarse el estratificador y división juntos para crear un teclado de división estratificado. No habrá diferencia si estratifica primero los sonidos y luego los divide en el teclado, o divide el teclado y luego estratifica los sonidos. Cuando utilice el estratificador y división en combinación, la gama alta del teclado se asigna a dos sonidos (sonido principal + sonido estratificado), y la gama baja a dos sonidos (sonido dividido + sonido dividido estratificado).

Para dividir el teclado y luego estratificar los sonidos

Presione el botón TONE y luego ingrese el número de sonido del sonido principal.



Presione el botón SPLIT y luego ingrese el número de sonido de división.



Aparece el indicador

- Luego de especificar el sonido dividido, presione el botón SPLIT para cancelar la división del teclado.
- 3 Presione el botón LAYER y luego ingrese el número del sonido estratificado.
 - Tenga en cuenta que puede invertir los pasos 2 y 3, especificando primero el sonido estratificado y luego el sonido dividido.



Aparece el indicador

- Presione el botón SPLIT o el botón LAYER de manera que se visualicen los indicadores SPLIT y LAYER.
- 5 Ingrese el número del sonido de división estratificado.





6 Especifique el punto de división.

• Mientras sostiene presionado el botón SPLIT, presione la tecla del teclado en donde desea que se encuentre la tecla más hacia la izquierda de la gama extrema baja.



Ejecute algo en el teclado.

• Presione el botón LAYER para quitar la estratificación del teclado, y el botón SPLIT para quitar la división.

DIVISION DE ESTRATIFICADOR



Transposición del teclado

La transposición le permite elevar y descender la clave completa del teclado en unidades de semitonos. Si desea ejecutar un acompañamiento para un vocalista que canta en una clave diferente al teclado, por ejemplo, simplemente transponga para cambiar la clave del teclado.

Para transponer el teclado

- Presione el botón RHYTHM para ingresar el modo
 - Tenga en cuenta que no puede transponer la clave del teclado mientras se encuentra en el modo de banco de canciones o modo banco de piano.



↑ : Eleva la clave en un semitono

V : Desciende la clave en un semitono

Ejemplo: Para transponer el teclado en cinco semitonos hacia arriba.



S-44 655A-F-102A



- El teclado puede transponerse dentro de una gama de -12 (una octava hacia abajo) a +12 (una octava hacia arriba).
- El ajuste de transposición fijado por omisión es "00" cuando se activa la alimentación del teclado.
- Si deja la pantalla de transposición sobre el display durante unos cinco segundos sin realizar ninguna operación, la pantalla se borra automáticamente.
- El ajuste de transposición también afecta la reproducción desde la memoria y acompañamiento automático.
- Para retornar el teclado a su clave fijada por omisión, realice el procedimiento anterior y presione los botones KEY CONTROL/TRANSPOSE (∧ and ∨) al mismo tiempo en el paso 2. También puede usar los botones [+] y [-] para cambiar el ajuste de transposición a "00".
- El efecto de una operación de transposición depende en la altura tonal de cada nota, y del sonido que está usando actualmente. Si una operación de transposición ocasiona que una nota se encuentre fuera de la gama permisible para un sonido, la misma nota en la octava más cercana dentro de la gama será sustituida.

Usando la respuesta al toque

Cuando se activa la respuesta al toque, el volumen relativo de sonido generado por el teclado es variado de acuerdo con la cantidad de presión aplicada, exactamente como en un piano acústico.

La respuesta al toque proporciona una selección de tres ajustes que se describen a continuación.

- **OFF:** Este ajuste desactiva la respuesta al toque. La presión sobre el teclado no tiene efecto en la generación de las notas.
- 1:Este ajuste proporciona la respuesta al toque que sea adecuada para la ejecución normal.
- 2: Este ajuste aumenta la respuesta al toque, de manera que una presión de teclado más fuerte tendrá un efecto mayor que el ajuste "1".







2

Utilice los botones [+] y [-] o [0] y [1] para cambiar el ajuste.


Ejemplo: Para seleccionar la respuesta al toque 2.

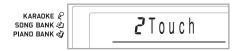

 La respuesta al toque se encuentra activada cuando el indicador TOUCH RESPONSE se encuentra activado.

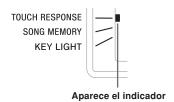

 La respuesta al toque se encuentra desactivada cuando el indicador TOUCH RESPONSE se encuentra apagado.

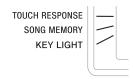


NOTA.

- La respuesta al toque no solamente afecta la fuente de sonido interna del teclado, también se genera como mensaje de envío.
- La reproducción desde la memoria de canciones y acompañamiento no afectan el ajuste de la respuesta al toque.

Botón SETTING


A cada presión del botón SETTING realiza un ciclo a través de un total de 9 pantallas de ajustes. Si accidentalmente se pasa de la pantalla que desea usar, mantenga presionado el botón SETTING hasta que la pantalla aparezca de nuevo.

655A-F-103A S-45

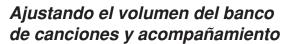


Se puede ajustar el volumen de las melodías del banco de canciones y acompañamiento, independientemente de las notas que ejecuta sobre el teclado. Se puede especificar un nivel de volumen en la gama de 000 (mínimo) a 127 (máximo).

Para ajustar el volumen de acompañamiento

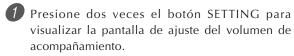



Ajuste de volumen de acompañamiento actual

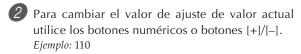



NOTA

- Si no ingresa nada dentro de los cinco segundos, el valor de volumen del acompañamiento actual que aparece en el paso 1 se borra automáticamente desde la presentación.
- Presionando los botones [+] y [-] al mismo tiempo ajusta automáticamente un volumen de acompañamiento de 115.

Para ajustar el volumen de melodía incorporado


Ingrese el modo del banco de canciones o modo de banco de piano, y luego realice el procedimiento indicado en la parte titulada "Para ajustar el volumen de acompañamiento".

 En este caso, aparecerá una pantalla de volumen de canción en lugar de la pantalla de volumen de acompañamiento.

Afinando el teclado

Utilice el procedimiento siguiente para afinar el teclado para que coincida con la afinación de otro instrumento musical.

Para afinar el teclado

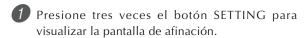



2 Utilice [+], [–] y los botones numéricos para ajustar el valor de afinación.

Ejemplo: Para disminuir la afinación en 20.




NOTA.

- El teclado puede ser afinado dentro de una gama de -50 centésimas a +50 centésima.
 - * 100 centésimas es equivalente a un semitono.
- El ajuste de afinación por omisión es "00" cuando se activa la alimentación del teclado.
- Si deja la pantalla de afinación sobre el display durante cinco segundos sin realizar ninguna operación, la pantalla se borra automáticamente.
- El ajuste de afinación también afecta la reproducción desde la memoria de canciones y el acompañamiento automático.
- Para retornar el teclado a su afinación fijada por omisión, realice el procedimiento anterior y presione los botones [+] y [-] al mismo tiempo en el paso 2.

S-46



Conexión a una computadora

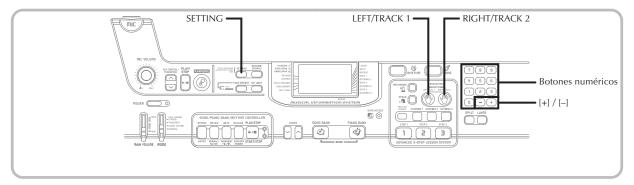

Conectando a una computadora

El puerto USB del teclado hace que la conexión a una computadora sea rápido y simple. Después de instalar el controlador USB MIDI en su computadora desde el CD-ROM que viene con el teclado, en su computadora podrá usar los softwares MIDI disponibles comercialmente para intercambiar datos entre el teclado y su computadora.

Para instalar el controlador USB MIDI



Sobre la computadora a la cual piensa conectarse, instale el controlador USB MIDI que viene sobre el CD-ROM que viene incluido con el teclado.

 Para informarse acerca de la instalación del controlador USB MIDI, vea el "Guía del usuario del controlador USB MIDI CASIO" (manual_sp.pdf) en el "USB Manual and Driver CD-ROM".

NOTA.

- Antes de iniciar la instalación real del controlador USB MIDI, asegúrese de leer los contenidos del archivo "readme.txt" en la carpeta "Spanish" del CD-ROM.
- Para acceder la guía del usuario del controlador USB MIDI utilice Adobe Reader o Acrobat Reader.*
- * Para ver los contenidos del "Guía del Usuario del Controlador USB MIDI CASIO" (manual_sp.pdf), necesitará tener instalado Adobe Reader o Acrobat Reader en su computadora. Si su computadora todavla no tiene el Adobe Reader o Acrobat Reader instalado, utilice el procedimiento siguiente para instalarlo.

Instalando Adobe Reader (Acrobat Reader**)

- Coloque el "USB Manual and Driver CD-ROM" en la unidad de CD-ROM de su computadora.
- En el CD-ROM, vaya a la carpeta llamada "Adobe", abra la carpeta llamada "Spanish", y luego haga doble clic en "ar601esp.exe" ("ar505esp.exe"**). Siga las instrucciones que aparecen sobre la pantalla de su computadora para instalar Adobe Reader.
- ** Adobe Reader no puede ser instalado en una computadora que está usando Windows 98. Si su computadora está usando Windows 98, haga doble clic en "ar505esp.exe" para instalar Acrobat Reader.

Requisitos mínimos del sistema de computadora

Sistemas operativos soportados

La operación es soportada bajo Windows® XP, Windows® 2000, Windows® Me, Windows® 98SE y Windows® 98.

Universal

- Computadora IBM AT o compatible
- Puerto USB que proporcione una operación normal bajo Windows
- Unidad de CD-ROM (para la instalación)
- Por lo menos 2 MB de espacio de disco duro libre (sin incluir el espacio requerido para Adobe Reader)

Windows XP

- Procesador de 300 MHz o superior
- Por lo menos 128 MB de memoria

Windows 2000

- Procesador de 166 MHz o superior
- Por lo menos 64 MB de memoria

Windows Me, Windows 98SE y Windows 98

- Procesador de 166 MHz o superior
- Por lo menos 32 MB de memoria

Firma del controlador

Windows XP



Ingrese en Windows XP usando una cuenta de Administrador de dispositivo. Para informarse acerca de las cuentas de Administrador de dispositivo, vea la documentación que viene con Windows XP.

- 2 En el menú [Inicio], haga clic en [Panel de control].
 - Si no puede ver el icono Sistema en el Panel de control, haga clic en [Cambiar a vista clásica].
- 3 Haga clic en el icono [Sistema]. En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en el rótulo [Hardware], y luego haga clic en el botón [Firma de controladores].
- En el cuadro de diálogo que aparece, seleccione [Omitir] y luego haga clic en [Aceptar].

655A-E-105A S-47

Conexión a una computadora



Windows 2000

- Ingrese usando una cuenta de grupo de Administradores. Para informarse acerca del grupo de Administradores vea la documentación que viene con Windows 2000.
- Sobre el menú [Inicio], señale [Configuración] y luego haga clic en [Panel de control].
- 3 Haga clic en el icono [Sistema]. En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en el rótulo [Hardware], y luego haga clic en botón [Firma de controladores].
- 4 En el cuadro de diálogo que aparece, seleccione [Omitir] y luego haga clic en [Aceptar].

· Los nombres de compañías y productos aquí utilizados son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.


Usando el puerto USB

Tenga en cuenta que necesita comprar un cable USB disponible comercialmente para conectar el teclado a una computadora, usando el puerto USB. Una vez que establece una conexión USB entre el teclado y una computadora, puede intercambiar datos entre ellos.

Para conectar a una computadora usando el puerto USB



1) Utilice un cable USB disponible comercialmente para conectar el teclado a la computadora.

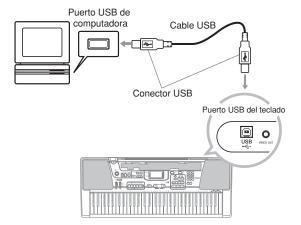

Ampliando las selecciones en las melodías del banco de canciones

Se pueden transferir datos de canciones desde su computadora al piano. Se pueden almacenar hasta 15 melodías (alrededor de 400 kilobytes) como las melodías incorporadas 65 a la 79. Para los datos SMF que compra o crea, necesita usar un convertidor SMF para convertirlos al formato CASIO, antes de transferirlos al teclado.

Para instalar el convertidor SMF



En la computadora con la cual desea conectar, instale el convertidor SMF incluido en el CD-ROM que acompaña al teclado.

- En el CD-ROM, haga doble clic en "SMFConv-e.exe" y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de su computadora para instalar el Convertidor SMF.
- * Antes de instalar el Convertidor SMF, asegúrese de leer el contenido del archivo "smfreadme.txt" de la carpeta de cada idioma en el CD-ROM.

Para la información sobre el uso del Convertidor SMF, haga doble clic en "index.html" en la carpeta [help], que fue creada al instalar el Convertidor SMF. También se podrá acceder a la documentación del usuario desde el menú [Inicio] de Windows haciendo clic en [Programas] - [CASIO] - [SMF Converter] - [manual].

* Para ver el manual del Convertidor SMF, se requiere un navegador que soporte cuadros (frames) (como Internet Explorer 4 o Netscape Navigator 4.04 o superior).

Requisitos mínimos del sistema de ordenador

* Sistema operativo:

Windows 98SE

Windows Me

Windows XP

* Almacenamiento

Por lo menos 10MB de espacio libre en HDD

- * Interfaz USB
- Puede obtener una copia del software de conversión CASIO especial, descargándolo de la página Web indicada a continuación. Después de descargarlo, instale el software en su computadora.

CASIO MUSIC SITE http://music.casio.com/

• Además del software propiamente dicho, el sitio CASIO MUSIC SITE también le proporcionará información acerca de su instalación y uso. También puede encontrar las últimas noticias acerca de su teclado y otros instrumentos musicales CASIO y mucho más informaciones.

S-48 655A-F-106A



NOTA _

- Este teclado soporta datos SMF formatos 0 y 1.
- · La guía de digitación por voz, los indicadores de digitación sobre la pantalla, el anuncio por voz de los puntos de evaluación y la función de práctica del fraseo no están soportados para los datos SMF que usted compra o crea.

Sonidos de la MIDI general

La norma MIDI General define la secuencia de numeración de sonidos, la secuencia de numeración de sonidos de batería, el número de los canales MIDI que pueden usarse, y otros factores generales que determinan la configuración de la fuente de sonido. Debido a esto, los datos musicales producidos sobre una fuente de sonido de MIDI General pueden se reproducidos usando sonidos similares y matices idénticos que el original, aun cuando se ejecutan en fuentes de sonidos de otros fabricantes.

Este teclado conforma las normas de la MIDI General, de modo que puede ser conectado a una computadora y ser usado para reproducir datos de la MIDI General que hayan sido comprados, descargados desde el Internet u obtenidos de cualquier otra fuente.

Cambiando los ajustes

Esta sección le indica cómo realizar los ajustes requeridos cuando se conecta a una computadora.

CANAL DE TECLADO (Ajuste por omisión: 1)

El canal de teclado es el canal usado para enviar los mensajes desde este teclado a una computadora. El canal de teclado se puede especificar con un canal desde 1 al 16.

Presione el botón SETTING hasta que aparezca la





Utilice [+] y [-] y los botones numéricos para cambiar el número de canal. Ejemplo: Para especificar el canal 4.



SONG BANK 🖄

PIANO BANK




CANAL DE NAVEGACIÓN (Ajuste por omisión: 4)

Cuando los mensajes son recibidos desde una computadora para ejecutar sobre este teclado, el canal de navegación es el canal cuyos datos de nota aparece sobre el display. Como canal de navegación se puede seleccionar un canal de 01 a 16. Como este ajuste le permite usar los datos sobre cualquier canal de los datos SMF disponibles comercialmente para iluminar sobre la guía de teclado sobre la pantalla, puede analizar cómo las diferentes partes de un arreglo son ejecutados.




Presione el botón SETTING hasta que aparezca la pantalla NAVIGATE CHANNEL.

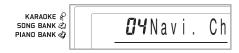



Utilice [+] y [-] y los botones numéricos [0] al [9] para cambiar el número de canal. Ejemplo: Para especificar el canal 2.

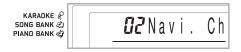

Para desactivar sonidos específicos antes de reproducir los datos de la melodía que se están recibiendo.

<<Activación/desactivación del canal de navegación>>



1) Mientras reproduce los datos de la melodía, presione el botón RIGHT/TRACK 2.

• Esto corta el sonido del canal de navegación, pero las teclas de la guía de teclado sobre la pantalla continúan iluminándose de acuerdo con los datos del canal a medida que son recibidos. Presione de nuevo el botón RIGHT/TRACK 2 para activar de nuevo el canal.

<< Próximo canal inferior desde la activación/ desactivación del canal de navegación>>



Mientras reproduce los datos de la melodía, presione el botón LEFT/TRACK 1.

• Esto corta el sonido del canal cuyo número es uno menos que el canal de navegación, pero las teclas de la guía de teclado sobre la pantalla continúan iluminándose de acuerdo con los datos del canal a medida que son recibidos. Presione de nuevo el botón LEFT/TRACK 1 para activar de nuevo el canal.

Ejemplo: Si el canal de navegación es el canal 4, la operación anterior desactiva el canal 3.

S-49 655A-F-107A




CONTROL LOCAL (Ajuste por omisión: Activado)

oFF (Desactivado):

Todo lo que se ejecuta sobre el teclado es generado como un mensaje desde el puerto USB, sin ser generado en forma de sonido por la fuente de sonido interna.

- También tenga en cuenta que el teclado no producirá ningún sonido si LOCAL CONTROL se encuentra desactivado, y no se encuentra conectado un dispositivo externo.
- 1 Presione el botón SETTING hasta que aparezca la pantalla LOCAL CONTROL.

Ejemplo: Cuando LOCAL CONTROL se encuentra activado.

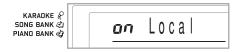

2 Utilice los botones [+] y [–] o [0] y [1] para activar y desactivar el ajuste.

Ejemplo: Para desactivar LOCAL CONTROL.



SALIDA DE ACOMPAÑAMIENTO (Ajuste por omisión: desactivado)

on (Activado):


El acompañamiento automático es ejecutado por el teclado y el mensaje correspondiente es generado desde el puerto USB.

oFF (Desactivado):

Los mensajes del acompañamiento automático no son generados desde el puerto USB.

Presione el botón SETTING hasta que aparezca la pantalla ACCOMP OUT.

Ejemplo: Cuando ACCOMP OUT se encuentra desactivado.

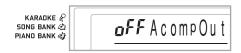

2 Utilice los botones [+] y [–] o [0] y [1] para activar y desactivar el ajuste.

Ejemplo: Para activar ACCOMP OUT.



Recepción del modo GM

Cuando se recibe la desactivación de GM y el cambio de modo se ajusta al modo de acordes, el acompañamiento automático se especifica de acuerdo con el mensaje recibido.

Cuando se recibe la activación de GM, los acordes del acompañamiento automático no pueden especificarse mediante los mensajes recibidos.

TOMA SUSTAIN/ASIGNABLE (Ajuste por omisión: SUS)

SUS (Sostenido): Específica un efecto sostenido*¹ cuando se presiona el pedal.


SoS (Sostenuto): Especifica un efecto sostenuto*² cuando se presiona el pedal.

SFt (Suave): Especifica una reducción en el volumen del sonido cuando se presiona el pedal.

rHy (Ritmo): Especifica la operación del botón START/STOP cuando se presiona el pedal.




Ejemplo: Cuando la función de sostenido se encuentra activada.

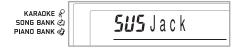

Utilice los botones [+] y [-] o [0], [1], [2] y [3] para cambiar el ajuste.

Ejemplo: Para seleccionar ritmo.

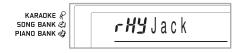

*1 Sostenido

Con los sonidos de piano y otros sonidos que se extinguen, el pedal actúa como un pedal apagador, con sonidos de órgano y otros sonidos continuos, las notas ejecutadas sobre el teclado continúan sonando hasta que el pedal es soltado. En ningún caso, el efecto de sostenido se aplicará a cualquier nota que sea ejecutada mientras el pedal está presionado.

*2 Sostenuto

Este efecto funciona de la misma manera que sostenido, excepto que se aplica solamente a las notas que ya están sonando cuando se presiona el pedal. No tiene efecto sobre las notas que son ejecutadas después de presionarse el pedal.

S-50 655A-E-108A

п

Solución de problemas

Problema	Causas posibles	Acción a tomar	Vea la página
No hay sonido en el teclado.	(1) Problema de fuente de alimentación.(2) La alimentación está activada.(3) Volumen de ajuste demasiado bajo.	(1) Enchufe correctamente el adaptador de CA, asegúrese de que las polos de las pilas (+/-) se orientan correctamente, y verifique para asegurarse de que las pilas no están agotadas. (2) Presione el botón POWER para activar la unidad. (3) Utilice el cursor MAIN VOLUME para aumentar el volumen.	Páginas S-13 Página S-17 Página S-17
	(4) El interruptor MODE se encuentra en la posición CASIO CHORD o FINGERED.	(4) La ejecución no es posible sobre el teclado de acompañamiento mientras el interruptor MODE se ajusta a CASIO CHORD o FINGERED. Cambie el interruptor MODE a NORMAL. (5) Active LOCAL CONTROL.	Página S-32 Página S-50
Cualquiera de los síntomas siguientes cuando se usa la alimentación mediante pilas.	desactivado. Alimentación mediante pilas baja	Cambie las pilas usadas por nuevas o utilice el adaptador de CA.	Páginas S-13
 Falla de alimentación repenti Oscurecimiento del display o La salida de sonido continúa El sonido producido es difere Ejecución anormal de melodí Volumen de micrófono anor Distorsión de entrada de mic Indicador de fuente alimenta Falla de energía repentina cu Oscurecimiento de las luces o 	er. ar anormalmente bajo. la. uido cuando se ejecuta en volúmenes altuando se ejecuta en volúmenes altuando se ejecuta en volúmenes altuando se ejecuta en volumen alto. aun después de soltar una tecla. ente al sonido seleccionado. a de demostración y patrón de ritmo. nalmente bajo. rófono. ción débil cuando se usa un micrófono	os.	
El acompañamiento automático no suena.	Volumen de acompañamiento ajustado a 000.	Utilice el botón SETTING para aumentar el volumen.	Página S-46
El sonido generado no cambia cuando la presión de tecla es variado.	La respuesta al toque está desactivada.	Presione el botón SETTING para activarla.	Página S-45
La luz de tecla permanece activada.	El teclado está esperando para la ejecución de la nota correcta durante la ejecución del paso 1 o paso 2.	 Presione la tecla de iluminación para continuar con la ejecución del paso 1 y paso 2. Presione el botón PLAY/STOP para salir de la ejecución del paso 1 y paso 2. 	Páginas S-25, 26 Páginas S-25, 26

655A-E-109A S-51

Solución de problemas

Problema	Causas posibles	Acción a tomar	Vea la página
Las teclas están iluminadas aunque no se procesa ningún sonido.	La alerta de alimentación activada le está recordando que se ha dejado alimentación activada sin realizar ninguna operación.	Presione cualquier botón o tecla del teclado para restaurar la alimentación a la normalidad.	Página S-14
El acompañamiento o ritmo no se puede grabar.	Se selecciona una pista que no es la pista 1 como la pista de grabación.	Utilice los botones de selección de pista para seleccionar la pista 1. (La pista 2 es la pista melódica.)	Página S-41
No se pueden grabar datos en el acompañamiento de acordes en una computadora.	ACCOMP OUT está desactivado.	Active ACCOMP OUT.	Página S-50
Ruido estático cuando se conecta un micrófono.	(1) Utilización de un micrófono que es diferente del tipo recomendado. (2) Utilización del micrófono en la cercanía de una iluminación	(1) Utilice un micrófono de tipo recomendado. (2) Aléjese de la fuente de la interferencia estática.	Página S-29 Página S-29
	fluorescente.		
No hay sonido de micrófono	(1) El ajuste de volumen del micrófono está muy bajo.(2) El interruptor de ON/OFF del micrófono está ajustado a OFF.	(1) Aumente el ajuste de volumen del micrófono.(2) Cambie el ajuste del interruptor de ON/OFF del micrófono a ON.	Página S-29 Página S-29
La reproducción de la canción se corta momentáneamente en algunos puntos, durante la reproducción de SMF o de Karaoke.	Los datos están fragmentados.	Sin borrar los datos originales (fragmentados), realice la operación "guardar como" para almacenar los datos con un nombre diferente. Luego, trate de realizar la operación usando los datos recientemente almacenados.	_
Las letras de canciones no aparecen.	La melodía incorporada o los datos SMF no tienen datos de las letras de canciones.	Seleccione una melodía incorporada o datos SMF que tenga datos de letras de canciones.	Página S-30
El color de la imagen en la pantalla del aparato de TV está anormal.	El teclado está ubicado en la parte superior o muy cerca del aparato de TV.	Aleje el teclado desde el aparato de TV.	Página S-16
Se escucha el audio, pero la imagen no está clara.	El teclado y el aparato de TV no están conectados correctamente.	Conecte correctamente el teclado y aparato de TV.	Página S-16
El botón <play stop=""> de Karaoke no funciona.</play>	El teclado no está en el modo de Karaoke.	Compruebe para ver si el icono de Karaoke se muestra sobre la presentación. Si no lo está, utilice el botón PLAY/STOP del controlador del banco de canciones/piano.	Página S-19
Los acordes del acompañamiento automático no suenan.	El teclado está en el modo de banco de canciones.	Presione el botón RHYTHM para ingresar el modo de ritmo, que se indica mediante el indicador de ritmo sobre la presentación.	Página S-31

S-52 655A-E-110A



Especificaciones

Modelo:	LK-94TV
Teclado:	61 teclas de tamaño normal, 5 octavas (con respuesta al toque; 1, 2, desactivación).
Sistema de iluminación de tecla:	Puede activarse y desactivarse (pueden iluminarse hasta 10 teclas al mismo tiempo).
Sonidos:	264 (128 sonidos de panel + 128 sonidos de la MIDI General + 8 ajustes de batería); con estratificador y división.
Efectos digitales:	Reverberación (4 tipos), Chorus (4 tipos)
Polifonía:	Máximo de 32 notas (16 para ciertos sonidos).
Acompañamiento automático Patrones de ritmo: Tempo: Acordes: Controlador de ritmo: Volumen de acompañamiento:	120. Variable (226 pasos,
<sistema 3="" de="" lección="" pasos<br="">avanzado> Lección de 3 pasos: Reproducción: Modo de evaluación: Guía de digitación por voz:</sistema>	3 lecciones (pasos 1, 2 y 3). Ejecución repetida de una sola melodía. Puntuación 1, puntuación 2, puntuación 3, práctica de fraseo. Activación/Desactivación.
Banco de canciones, Banco de piano Números de melodía: Controladores:	100 (banco de canciones/Karaoke: 65, banco de piano: 35). PLAY/STOP, PAUSE, FF, REW, LEFT/RIGHT REPEAT.
Canciones del usuario:	Número de canciones: Hasta 15 canciones descargadas. Capacidad: Aproximadamente 400 kilobytes.
Modo Karaoke Número de melodías: Controladores:	Banco de canciones/Karaoke: 65. PLAY/STOP, KEY CONTROL (25 pasos, –12 semitonos a +12 semitonos).
Metrónomo de canciones: Especificación de tiempo:	Activación/Desactivación. 0,2 a 6.
Memoria de canciones Número de cancione Datos grabados:	Dos (1 grabación de lección, 1 grabación de ejecución). Grabación de lección: Parte de mano derecha, parte de mano izquierda, partes de ambas manos. Grabación de ejecución: Pista 1 (acompañamiento de acordes), pista 2 (melodía).
Método de grabación: Capacidad de memoria:	Tiempo real. Aproximadamente 5.200 notas (2 canciones).
Otras funciones Transposición: Afinación:	25 intervalos (-12 semitonos a $+12$ semitonos). 101 intervalos ($A4$ = aproximadamente 440 Hz ±50 centésimas).
Terminales Toma SUSTAIN/ASSIGNABLE: Toma HEADPHONE/OUTPUT:	Toma estándar (sostenido, sostenuto, suave, inicio/parada de ritmo). Toma estándar estéreo. Impedancia de salida: $100~\Omega$. Voltaje de salida: $4.5~\rm V$ (eficaz) máx.
Entrada de micrófono:	Toma estándar (con perilla de volumen de micrófono). Impedancia de entrada: $3 \text{ K}\Omega$. Sensibilidad de entrada: 10 mV .
Puerto USB Toma VIDEO OUT:	Voltaje de salida: 1 Vp-p máx., Sistema de color compatible: NTSC
Toma de alimentación:	9 V de CC.

655A-E-111B S-53

S

Fuente de alimentación: Pilas: Duración de pila: Adaptador de CA: Apagado automático:	2 modos. 6 pilas de tamaño D. Aproximadamente 2,5 horas de operación continua con las pilas de manganeso. AD-5. Se apaga en aproximadamente 6 minutos después de la última operación de tecla. Solamente se activa cuando se alimenta mediante pilas, puede inhabilitarse manualmente.
Salida de altavoz:	2,5 W + 2,5 W.
Consumo de energía:	9 V 7,7 W.
Dimensiones:	96,0 x 37,5 x 14,6 cm.
Peso:	Aproximadamente 5,6 kg (sin las pilas).

• El diseño y las especificaciones está sujetos a cambios sin previo aviso.



Cuidado de su teclado

Evite el calor, la humedad o los rayos solares directos.

No exponga el instrumento a los rayos solares directos, ni lo coloque cerca de un acondicionador de aire, o en áreas sujetas a altas temperaturas.

No limpie el instrumento con líquidos disolventes de lacas ni agentes químicos similares.

Limpie con un paño limpio humedecido en una solución suave de agua y detergente neutro. Humedezca el paño en la solución y estrújelo hasta dejarlo casi seco.

Evite usar en áreas sujetas a altas temperaturas.

Temperaturas extremadamente altas o bajas pueden ocasionar que las figuras sobre la pantalla de CL se conviertan oscuras y difíciles de leer. Esta condición se corregirá inmediatamente cuando el teclado vuelva a la temperatura normal.

• Se pueden observar líneas en el acabado de la caja de este teclado. Estas líneas son un resultado de un proceso de moldeo usado para dar forma al plástico de la caja. No son grietas ni fisuras en el plástico, por lo tanto no deben ser motivos de preocupación.

S-54 655A-F-112B

Appendix/Apéndice


Lista de sonidos / Tabla de notas Tone List / Note Table

①: Tone Name/Nombre de sonido
②: Range Type/Tipo de gama
③: Maximum Polyphony/Polifonía máxima

(4): Program Change/Cambio de programa
 (5): Bank Select MSB/MSB de selección de banco

	No.	Θ	@	@	•	9
_	033	CHAPEL ORGAN	Ą	32	19	∞ (
	035	ACCURDION OCTAVE ACCORDION	4 4	16 16	77 77	7 %
	036	BANDONEON	Α	16	23	2
	037	HARMONICA	А	32	22	2
	Guitar	ur				
	038	NYLON STR.GUITAR) (32	24	2.0
	040	12 STR.GUITAR	ن ر	32 16	25	1 ∞
	041	JAZZ GUITAR	O	32	26	2
	042	OCT JAZZ GUITAR	C	16	56	8
	043	CLEAN GUITAR	υ (32	27	7
	044	ELEC.GUITAK	<u>ن</u> ر	16	72.8	
	040	MOIE GOILAN OVERDRIVE GT) ر	32 23	9 6	۷ ر
	047	DISTORTION GT) U	32	3 %	1 7
	048	FEEDBACK GT	C	16	31	8
	Bass					
	049	ACOUSTIC BASS	С	32	32	2
_	020	RIDE BASS	C	16	32	32
_	051	FINGERED BASS	U	32	33	2
	052	PICKED BASS	C	32	34	2
	053	FRETLESS BASS	C	32	35	2
	054	SLAP BASS	C	32	37	2
_	055	SAW SYNTH-BASS	C	32	38	2
_	026	SQR SYNTH-BASS	C	32	39	2
	Str/O	Str/Orchestra				
	057	VIOLIN	A	32	40	2
	058	SLOW VIOLIN	Α	32	40	8
	026	CELLO	C	32	42	2
	090	PIZZICATO STRINGS	A	32	45	2
_	061	HARP	A	32	46	7

No.\	0	0	®	•	9	No.∕	Φ
Piano						033	CHAPEL ORGAN
000	STEREO PIANO	Α	16	0	2	034	ACCORDION
001	GRAND PIANO	A	32	0	1	035	OCTAVE ACCURDIC
005	BRIGHT PIANO	A	16		7	036	BANDONEON
003	MELLOW PIANO	A	16	0	3	037	HAKMONICA
004	MODERN PIANO	Α	16		3	Guitar	r
002	DANCE PIANO	A	32		1	038	NYLON STR.GUITAR
900	STRINGS PIANO	A	16	0	∞	036	STEEL STR.GUITAR
002	HONKY-TONK	Α	16	3	2	040	12 STR.GUITAR
800	OCTAVE PIANO	Α	16	3	∞	041	TAZZ GUTTAR
600	ELEC.GRAND PIANO	Ą	16	2	7	042	OCT IAZZ GUITAR
010	MODERN E.G.PIANO	А	16	7	8	043	CLEAN GUITAR
011	ELEC.PIANO	A	32	4	2	044	ELEC.GUITAR
012	CHORUSED EP	А	16	4	6	045	MUTE GUITAR
013	MODERN E.PIANO	Α	16	rC	2	046	OVERDRIVE GT
014	SOFT E.PIANO	Α	16	4	∞	047	DISTORTION GT
015	E.PIANO PAD	Ą	16	5	8	048	FEEDBACK GT
016	HARPSICHORD	Α	32	9	2	Bacc	
017	COUPLED HARPSICHORD	Α	16	9	8	Dass	
018	CLAVI	Α	32	7	2	049	ACOUSTIC BASS
Chror	Chromatic Perc					020	RIDE BASS
010	CELESTA	⋖	32	~	2	051	FINGERED BASS
020	GLOCKENSPIEL	; Æ	2 6	6	10	052	FICKED BASS
021	VIBRAPHONE	4	32	11	1 7	053	FKEILESS BASS
022	MARIMBA	А	32	12	2	055	SAW SYNTH-BASS
Organ	ı					056	SQR SYNTH-BASS
023	DRAWBAR ORGAN 1	A	16	16	2	Str/O	Str/Orchestra
024	DRAWBAR ORGAN 2	Α	16	16	1	057	VIOIV
025	DRAWBAR ORGAN 3	Α	16	16	3	058	SLOW VIOLIN
026	PERC.ORGAN 1	Α	16	17	2	059	CELLO
027	PERC.ORGAN 2	Α	16	17	3	090	PIZZICATO STRING
028	ELEC.ORGAN 1	A	16	16	∞	061	HARP
020	ELEC.ORGAN 2	Α	16	16	4		
030	JAZZ ORGAN	A	16	17	4		
031	ROCK ORGAN	∢ ∢	16	18	21 0		
032	CHUKCH UKGAIN	A	η	19	7		

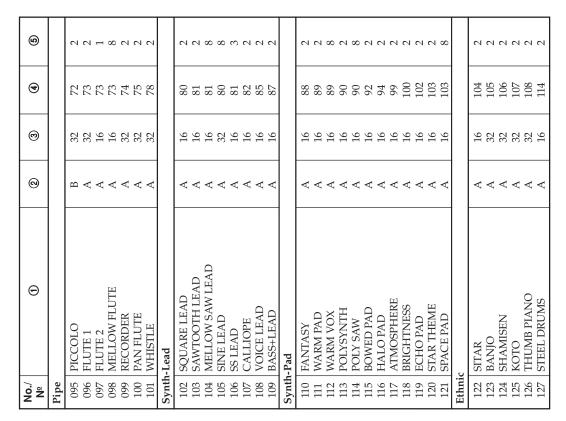

	(D)	@	⊚	⊛	6
Ensemble					
STRINGS SLOW ST	STRINGS SLOW STRINGS	A A	32 32	48 49	2 2
CHAMBER		Α.	16	48	8
SYNT	SYNTH-STRINGS 1 SYNTH-STRINGS 2	∢ ⊲	3 33	50	7 7
CHOI		< <	3 25	52	1 71
CHOIRS	RS	A	32	52	8
VOIC	VOICE DOO	Α.	32	53	7
SYN	SYNTH-VOICE SYNTH-VOICE PAD	∢ ∢	32 16	ξ 4 ξ	N 00
ORC	ORCHESTRA HIT	A	16	55	2
TRUI	TRUMPET	А	32	56	2
TRO	TROMBONE	U (32	57	7 0
MITTE	LUBA MLITE TRITMPET	⊳ ر	3 6	00 Pr	10
FRE	FRENCH HORN	O	16	09	1 7
BRASS	SS	A	32	61	2
BRA	BRASS SECTION	∢ <	16	61	с
ANA ANA	BINASS SFZ ANALOG SYNTH-BRASS	₹ 4	16	62	0 00
SXN	SYNTH-BRASS 1		32	62	0 7
SYN	SYNTH-BRASS 2	A	16	63	2
SOF	SOPRANO SAX	A	32	64	2
ALI	ALTO SAX 1	C	16	65	1
ALI	ALTO SAX 2	C	32	65	7
BRE	BREATHY A.SAX	C	16	65	∞
TEN	TENOR SAX 1	C	16	99	1
TEN	TENOR SAX 2	O	32	99	7
BRE	BREATHY T.SAX	O (16	99	∞
T.SA	T.SAXYS	O (16	99	6
BARII	BARTIONE SAX	· ·	32	29	Ν (
	OBOE OLARINET	∢ ∢	3 6	2 00	1 C
٦	AKINE1	A	35	7.1	╛

A-2 655A-E-114A

9	000000000000000000000000000000000000000
€	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
9	266666666666666666666666666666666666666
@	4444444444444444444444444444444
Φ	GM TREMOLO STRINGS GM PIZZICATO GM HARP GM HARP GM TIMPANI GM STRINGS 1 GM STRINGS 1 GM SYNTH-STRINGS 1 GM SYNTH-STRINGS 2 GM CHOIR AAHS GM SYNTH-VOICE GM ONCHESTRA HIT GM TRUMPET GM TRUMPET GM TRUMPET GM TRUMPET GM TRUMPET GM TRUMPET GM SYNTH-BRASS 1 GM SYNTH-BRASS 2 GM SYNTH-BRASS 1 GM SYNTH-BRASS 1 GM SYNTH-BRASS 2 GM SYNTH-BRASS 2 GM SYNTH-BRASS 2 GM SYNTH-BRASS 1 GM SYNTH-BRASS 2 GM SYNTH-BRASS 2 GM SYNTH-BRASS 2 GM SYNTH-BRASS 1 GM SYNTH-BRASS 1 GM SYNTH-BRASS 1 GM SYNTH-BRASS 2 GM SYNTH-BRASS 1 GM SYNTH-BRASS 1 GM SYNTH-BLAD GM SUCORDER GM ENCOLO GM FLUTE GM BASSOON GM COCRIBH GM WHISTLE GM SAWTOOTH LEAD GM CALLIOPE GM CHIFF LEAD GM CHIFF LEAD GM CHIFF LEAD GM CHIFF LEAD GM SAWTOOTH LEAD GM SAWTOOTH LEAD GM SAWTOOTH LEAD GM SAWTOOTH LEAD GM SQUARE LEAD GM SAWTOOTH LEAD
∾ N S	12.1.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.

GM PIANO 1 GM PIANO 2 GM PIANO 3 GM PIANO 3 GM PIANO 3 GM PIANO 3 GM PIANO 1 GM HARPSICHORD GM HARPSICHORD GM CLEESTA GM CELESTA GM CELESTA GM MUSIC BOX GM WUSIC BOX GM WARINBA GM WUSIC BOX GM WUSIC BOX GM WUSIC BOX GM WUSIC BOX GM WARINBA GM WUSIC BOX GM WARINBA A GORRA A GORRA A GORRA A GORRA A GORRA A GORRA A
TAR AR A
TTAR AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
TTAR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR A
TTAR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR A
TAR RAR RAR RAR RAR RAR RAR RAR RAR RAR
NA N
NA N
44444444444444444444444444444444444444
N
TAR A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
TAR R R R P P P P P P P P P P P P P P P P
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
TAR V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
TAR V D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
TAR A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
TAR A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
TAR A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
4 4
TAR A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
X
< < < < < < < < < < < < < < < < < < <
< < < < < < < < < < < < < < < < < < <
: < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
< < < < < < < < < < < < < < < < < < <
< < < < < < < < < < < < < < < < < < <
< < < < < < < < < < < < < < < < < < <
< < < < < < < < < < < < < < < < < < <
_
A 32

655A-E-115A A-3



No.√	0	0	0	•	6
Drums	SI				
256	STANDARD SET	D	32	0	120
257	ROOM SET	D	32	∞	120
258	POWER SET	D	32	16	120
259	ELECTRONIC SET	D	32	24	120
260	SYNTH SET	D	32	22	120
261	JAZZ SET	D	32	32	120
262	BRUSH SET	D	32	40	120
263	ORCHESTRA SET	D	32	48	120

ATON


· The meaning of each range type is described below.

VT OV

• El significado de cada tipo de gama se describe debajo.

9		0000
•	88 98 98 98 98 98 98 98 98 98	123 124 125 126
0	2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	16 32 32 16 32
@	444444444444444444444	
Φ	WARM PAI WARM PAI BOWED GI BOWED GI BOWED GI WETAL PAI HALO PAI SWEEP PAI RAIN DRO SOUND TR CRYSTAL ATMOSPHI BRIGHTNE GOBLINS GCOBLINS SECHOES ST STAR BANJO SHAMISEN KOTO THUMB PL BAGGO SHANAI TINKLE BE SHANAI TINKLE BE SHANAI TINKLE BE SHANAI TINKLE BE SHANAI TINKLE BE SHANAI TINKLE BE STEEL DRU WOOD BLG WOOD BLG AGGO CG TAIKO MELODIC '	GM BIRD GM TELEPHONE GM HELICOPTER GM APPLAUSE GM GUNSHOT
No./ Nº	217 218 218 219 220 220 220 220 220 230 231 231 231 232 233 234 234 235 236 237 237 238 239 239 239 239 239 239 239 239 239 249 249 249 249 249 249 249 249 249 24	251 252 253 254 255

A-4 655A-E-116A

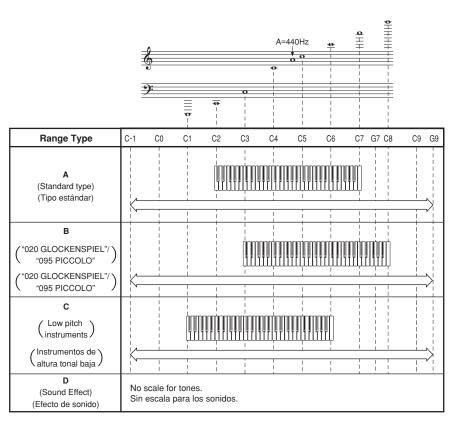

.....Keyboard range

......Gama del teclado

b <

......Available range (using transpose or a message receive)

.......Gama disponible (usando la transposición o recepción de mensaje)

655A-E-117A A-5

Drum Assignment List / Lista de asignación de batería

Ney/Note Humber		ROOM SET	POWERSET	ELEC. SET	SYNTH SET	JAZZ SET	BRUSH SET	ORCHESTRA SET
E1 28	Slan	1 1	ı ı	ı	ı	ı	ı	Padal Hi-Hat
1 20		1	ļ	1	ļ		1	Open Hi-Hat
F#1 30	Scratch Pull	↓	↓	ļ	Ţ	ļ	↓	Ride Cymbal 1
	Sticks	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
A1 22	Square Click	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
B1 34	Metronome Bell	. ↓	. ↓	. ↓	. ↓	. ↓	. ↓	. ↓
B1 35	Standard Kick 2	Room Kick 2	Power Kick 2	Elec. Kick 2	Synth Kick 2	Jazz Kick 2	Jazz Kick 2	Jazz Kick 1
C2 36	Standard Kick 1	Room Kick 1	Power Kick 1	Elec. Kick 1	Synth Kick 1	Jazz Kick 1	Jazz Kick 1	Concert BD 1
C#2 37	Side Stick	ļ.	↓ i	↓ i	Synth Rim Shot	1	1	1
D2 38	Standard Snare 1	Room Snare 1	Power Snare 1	Elec. Snare 1	Synth Snare 1	Jazz Snare 1	Brush Snare 1	Concert SD
E2 40 E2 39	Hand Clap 1	↓ 6	↓ 4	↓ <u>i</u>	Hand Clap 2	↓ -	Brush Slap	Castanets
	Standard Snare 2	Hoom Share 2	Power Share 2	Elec. Snare 2	Synth Share 2	Jazz Snare 2	Brush Snare 2	Concert SD
F2 41	Closed Hi-Hot	POOLII LOW IOIII Z	LOWER LOW TOTAL	EIBC. LOW IOIII Z	Synth Closed III 1	. 1	1 1	Timpani F
	Low Tom 1	Boom I ow Tom 1	Power low Tom 1	Flac low Tom 1	Synth low Tom 1	. 1	. ↓	Timpani G
ALS AA	Padal Hi-Hat	100 100	- III	+ Liev. Low 1011 -	Synth Closed HH 2	. ↓	. ↓	Timpani Gt
_	Mid Tom 2	Room Mid Tom 2	Power Mid Tom 2	Elec. Mid Tom 2	Synth Mid Tom 2	1	Ţ	Timpani A
B)2 46	Open Hi-Hat	ļ	1	1	Synth Open HH	1	1	Timpani A#
B2 47	Mid Tom 1	Room Mid Tom 1	Power Mid Tom 1	Elec. Mid Tom 1	Synth Mid Tom 1	ļ	ţ	Timpani B
C3 48	High Tom 2	Room High Tom 2	Power High Tom 2	Elec. High Tom 2	Synth High Tom 2	→	+	Timpani c
C#3 49	Crash Cymbal 1	1	Ţ	ļ	Synth Crash Cymbal	1	ļ	Timpani ct
\neg	High Tom 1	Room High Tom 1	Power High Tom 1	Elec. High Tom 1	Synth High Tom 1	1	↓	Timpani d
B3 21	Ride Cymbal 1	↓	1	1	Synth Ride Cymbal	1	1	Timpani df
20.0	Chinese Cymbal	ļ	1	Heverse Cymbal	↓	ļ	Į.	IImpani e
F3 53	Hide Bell	.	ļ .	1 1	C. math. To math an united	ı .	Į ,	IImpani T
	Salosh Created		l l	L I	Syrin lambourine		L L	L I
Alo EE	Opinion Officer		. 1	. 1	Supth Courbell		. 1	. 1
	Crash Cymbal 2				oyılıı cowoeii	ı	1 1	Concert Cumbal 2
513	Vihraslan		. J		. ↓	. ↓		÷
	Bide Cymbal 2	Į	Ţ	Į	ı	ţ	Į	Concert Cymbal 1
	High Bongo	ļ	Ţ	ļ	Sunth High Bongs	ţ	ļ	- mail (c) income
C#4 61	Low Bondo	ļ	1	1	Synth Low Bongo	ļ	ţ	1
	Mute High Conga	1	1	1	Synth Mute Hi Conga	1	Ţ	1
E4 63	Open High Conga	ļ	ļ	ļ	Synth Open Hi Conga	ļ	ļ	ļ
	Open Low Conga	ţ	↓	ţ	Synth Open Low Conga	↓	ļ	ļ
F4 65	High Timbale	→	→	→	←	+	→	→
F#4 66	Low Timbale	1	1	1	1	1	1	1
G4 67	High Agogo	ţ	↓	ţ	↓	ļ	ļ	ļ
A4 68	Low Agogo	+	1	↓	+	1	+	1
	Cabasa	→	→	→	-	1	→	1
B4 70	Maracas	ţ	ļ	↓	Synth Maracas	1	ţ	↓
B4 71	Short High Whistle	Ţ	ļ	ļ	ì	ļ	ţ	ļ
10	Long Low Whist	ı	1	1	1	1	1	1
C5 /2 C#5 73	Short Guiro	ı	ı	1	1	ļ	1	ļ
D5 74	Long Guiro	1	ļ	↓	ļ	↓	↓	ļ
FIS 75	Claves	. ↓	. ↓	. ↓	Synth Claves	. ↓	1	. 1
	High Wood Block	1	- 1	1	opini ciases	. 1	1	
2	Low Wood Block		1 1	1 1	1 1		1	1
F5 // E#5 78	Mirto Cirico	. ↓	. I		. ↓	. ↓	. ↓	. 1
70 70	Open Cuica	1	. 1	. 1		. 1	1	
V8 90	Muto Trionalo		1 1	1 1			1	1
	Onen Triangle		1 1	1 1		ı l	1 I	1 1
2	Open mangle	Ļ	ı,	ļ.	Į.	Į.	l l	Į.
	Shaker	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
	Boll Tree		. 1	. 1	. ↓	. ↓	. 1	. ↓
C6 84	Castanets	. ↓	. I	Į.		. ↓	. 4	. 1
98 90						. 4	. ↓	. 1
El6 87	Open Surdo	1	ļ	Į.	ļ	1	ļ	Į.
E6 88 EX	Applaise 1	. ↓	. I	Į.		. ↓	. 4	. 1
	Applace 2		Į.	Į.		1	. ‡	Į.
F6 89 E#6 90	Fanfare	ļ	ļ	ļ	1	ı	1	ļ
		1	1	1	1	ļ	1	ļ
Al6 92	One	1	1	1	1	1	Ţ	Ţ
A6 93	OWL	+	+	1	1	1	↓	+
Bi6 94	Three	1	↓	↓	↓	1	↓	↓
Bo 95	Folia	1	1	1	1	1		
	500						↓	↓

"Indicates the same d as STANDARD

· " Indica el mismo lo que STANDARD

FINGERED Chord Chart Cuadro de acordes digitados

add9						2,1]	2.1]	3, 2, 1]				.2.1
ä	[4, 3, 2, 1]	[4, 3, 2, 1]	[4, 3, 2, 1]	[4, 3, 2, 1]	[4,3,2,1]	[4, 3, 2, 1]	4.3 8.3	4	4, 3, 2,	[4, 3, 2, 1]	4, 3, 2,	[5,3,2,1]
2½	[5,3,2,1]	[5, 3, 2, 1]	[5,3,2,1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5,3,2,1]	[5,3,2,1]	[5,3,2,1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	[4, 3, 2, 1]
m M7	[5, 3, 2, 1]	5, 3, 2, 1]	5.3.2.1]	5.3.2.1]	[5, 3, 2, 1]	5.3.2.1]	5.3,2,1]	[5, 4, 2, 1]	5.4,2,1]	5.4,2,1]	5, 4, 2, 1]	5.3,2,1]
m add9	[4, 3, 2, 1]	[4, 3, 2, 1]	(4, 3, 2, 1)	[4, 3, 2, 1]	(4, 3, 2, 1)	4, 3, 2, 1]	[4, 3, 2, 1]	(4, 3, 2, 1)	(4, 3, 2, 1)	4, 3, 2, 1]	[4, 3, 2, 1]	5,3,2,1]
7 sus4	[5,3,2,1]	5, 3, 2, 1]	[5,3,2,1]	5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5,3,2,1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	5, 4, 2, 1]	5, 4, 2, 1]	[5,3,2,1]
sus4	[5, 2, 1]	[5, 2, 1]	5.2.1]	5.2,1]	[5, 2, 1]	[5, 2, 1]	[5, 2, 1]	[5, 2, 1]	5.2.1]	[5,2,1]	[5, 2, 1]	[5,2,1]
ang	[5,3,1]	3, 1]	[5,3,1]	3,1]	[5,3,1]	[5,3,1]	3,11	[5,3,1]	[5,3,1]	[5,3,1]	*	*
Chord Type Root	C	# G G	9	E (# C)	[6]	- L	# (A D)	(D)	A (# (5)	\ \ \ \ \ \ \	± €	В
٦							23			2		2]
dim	[5,3,2]	[5,3,2]	[5,3,2]	[5,3,2]	[5, 3, 2]	[5, 3, 2]	[5, 3, 2]	[5, 3, 2]	[5,3,2]	[5, 3, 2]	[5,3,2]	5, 3,
m7♭5	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5,3,2,1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5,3,2,1]	[5,3,2,1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	5,4,2,1]
M7	[5, 3, 2, 1]	[5,3,2,1]	[5,3,2,1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5,3,2,1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	5, 3, 2, 1]
dim7	[5,3,2,1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5,3,2,1]	[5, 3, 2, 1]	5,3,2,1]	[5, 3, 2, 1]	[5,3,2,1]	*	*	*
m7	3,2,1]	3,2,1]	[5, 3, 2, 1]	3,2,1]	3,2,1]	5. 3, 2, 1]	3,2,1]	[5, 3, 2, 1]	5. 4. 2. 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	5.3.2,1]
7	[5,3,2,1]	[5,3,2,1]	[5.3.2.1]	[5,3,2,1]	[5.3.2.1]	[5, 3, 2, 1]	[5,3,2,1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5,4,2,1]		[5.3.2.1]
ш	[5,3,1]	[5,3,1]	[5,3,1]	[6,3,1]	[5,3,1]	[5,3,1]	[5,3,1]	[5,3,1]	[5,3,1]	[5,3,1]	[5,3,1]	[5, 2, 1]
Σ	[5, 3, 1]		5.3.1			[5, 3, 1]						
-	5, 3, 1]	(5, 3, 1)	5.3.1	[5, 3, 1]	5, 3, 1	6.	[5, 3, 1]	5, 3, 1]	[5, 3, 1]	[5, 3, 1]	5, 3,	[5, 2, 1]

NOTE_

• These chords can be fingered if you expand the accompaniment area of the keyboard by changing the split point. For details, see "Using Split" on page E-43.

NOTA_

• Estos acordes se pueden digitar si expande el área de acompañamiento del teclado cambiando el punto de división. Para más información, vea "Usando la división" en la página S-43.

655A-E-119A A-7

п

Rhythm List/Lista de ritmos

POPS	I	ROCI	KI	EUR	OPEAN	VAR	IOUS II
000	POP 1	030	POP ROCK 1	060	POLKA	090	FOLKLORE
001	WORLD POP	031	POP ROCK 2	061	POP POLKA	091	JIVE
002	8 BEAT POP	032	POP ROCK 3	062	MARCH 1	092	FAST GOSPEL
003	SOUL BALLAD 1	033	FOLKIE POP	063	MARCH 2	093	SLOW GOSPEL
004	POP SHUFFLE 1	034	POP SHUFFLE 2	064	WALTZ 1	094	SIRTAKI
005	8 BEAT DANCE	035	ROCK BALLAD	065	SLOW WALTZ	095	HAWAIIAN
006	POP BALLAD 1	036	SOFT ROCK	066	VIENNESE	096	ADANI
007	POP BALLAD 2	037	ROCK 1		WALTZ	097	BALADI
008	BALLAD	038	ROCK 2	067	FRENCH WALTZ	098	ENKA
009	FUSION	039	HEAVY METAL	068	SERENADE	099	STR QUARTET
	SHUFFLE	ROCI	K II	069	TANGO	FOR	PIANO I
POPS	II	040	60'S SOUL	LATI	NI	100	PIANO BALLAD 1
010	SOUL BALLAD 2	041	60'S ROCK	070	BOSSA NOVA 1	101	PIANO BALLAD 2
011	16 BEAT 1	042	SLOW ROCK	071	BOSSA NOVA 2	102	PIANO BALLAD 3
012	16 BEAT 2	043	SHUFFLE ROCK	072	SAMBA 1	103	EP BALLAD 1
013	8 BEAT 1	044	50'S ROCK	073	SAMBA 2	104	EP BALLAD 2
014	8 BEAT 2	045	BLUES	074	MAMBO	105	BLUES BALLAD
015	8 BEAT 3	046	NEW ORLNS R&R	075	RHUMBA	106	MELLOW JAZZ
016	DANCE POP 1	047	TWIST	076	CHA-CHA-CHA	107	JAZZ COMBO 2
017	POP FUSION	048	R&B	077	MERENGUE	108	RAGTIME
018	POP 2	049	ROCK WALTZ	078	BOLERO	109	BOOGIE-
019	POP WALTZ	JAZZ		079	SALSA		WOOGIE
DAN	CE/FUNK	050	BIG BAND 1	LATI	N II/VARIOUS I	FOR	PIANO II
020	DANCE	051	BIG BAND 2	080	REGGAE	110	ARPEGGIO 1
021	DISCO 1	052	BIG BAND 3	081	PUNTA	111	ARPEGGIO 2
022	DISCO 2	053	SWING	082	CUMBIA	112	ARPEGGIO 3
023	EURO BEAT	054	SLOW SWING	083	PASODOBLE	113	PIANO BALLAD 4
024	DANCE POP 2	055	FOX TROT	084	SKA	114	6/8 MARCH
025	GROOVE SOUL	056	JAZZ COMBO 1	085	BLUEGRASS	115	MARCH 3
026	TECHNO	057	JAZZ VOICE	086	DIXIE	116	2 BEAT
027	TRANCE	058	ACID JAZZ	087	TEX-MEX	117	WALTZ 2
028	HIP-HOP	059	JAZZ WALTZ	088	COUNTRY 1	118	WALTZ 3
029	FUNK			089	COUNTRY 2	119	WALTZ 4

NOTE

Rhythms 100 through 119 consist of chord accompaniments only, without any drums or other percussion instruments. These
rhythms do not sound unless CASIO CHORD, FINGERED, or FULL RANGE CHORD is selected as the accompaniment
mode. With such rhythms, make sure that CASIO CHORD, FINGERED, or FULL RANGE CHORD is selected before you try
playing chords.

NOTA_

 Los ritmos 100 al 119 consisten solamente de acompañamientos de acordes, sin ninguna batería ni otros instrumentos de percusión. Estos ritmos no suenan a menos que CASIO CHORD, FINGERED o FULL RANGE CHORD sean seleccionados como el modo de acompañamiento. Con tales ritmos, asegúrese de que se selecciona CASIO CHORD, FINGERED o FULL RANGE CHORD, antes de tratar de ejecutar los acordes.

A-8 655A-E-120A

Song List/Lista de canciones

SONG BANK/KARAOKE List

Lista del SONG BANK/KARAOKE

_													•	_																				
MY WILD IRISH ROSE	ON TOP OF OLD SMOKEY	AMERICA THE BEAUTIFUL	BATTLE HYMN OF THE REPUBLIC	I'VE BEEN WORKING ON THE RAILROAD	LITTLE BROWN JUG	AURALEE	OH! SUSANNA	HOUSE OF THE RISING SUN	SHE WORE A YELLOW RIBBON	WHEN JOHNNY COMES MARCHING HOME	CAMPTOWN RACES	SWANEE RIVER (OLD FOLKS AT HOME)	JEANNIE WITH THE LIGHT BROWN HAIR	YANKEE DOODLE	RED RIVER VALLEY	TURKEY IN THE STRAW	MY OLD KENTUCKY HOME	HOME ON THE RANGE	JAMAICA FAREWELL	ALOHA OE	SAKURA SAKURA	SANTALUCIA	WALTZING MATILDA	AIR FROM "SUITE no.3"	SPRING FROM "THE FOUR SEASONS"	BRIDAL MARCH FROM "LOHENGRIN"	TRIUMPHAL MARCH FROM "AIDA"	HABANERA FROM "CARMEN"	BRINDISI FROM "LA TRAVIATA"	MARCH FROM "THE NUTCRACKER"		65~/9 Loaded songs (user songs)/	Canciones cargadas (canciones del usuario)	
34	35	36	37	38	36	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	20	51	52	53	54	22	26	22	*58	*59	_*	*61	*62	*63	*64	Ĺ	°~¢9		
WE GOT THE BEAT	BEYOND THE SEA ("FINDING NEMO" THEME)	BORDERLINE	WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS	JINGLE BELLS	SILENT NIGHT	JOY TO THE WORLD	O CHRISTMAS TREE	WHEN THE SAINTS GO MARCHING IN	BEAUTIFUL DREAMER	GREENSLEEVES	SWING LOW, SWEET CHARIOT	JOSHUA FOUGHT THE BATTLE OF JERICHO	AMAZING GRACE	AULD LANG SYNE	TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR	LIGHTLY ROW	UNDER THE SPREADING CHESTNUT TREE	COME BIRDS	THE MUFFIN MAN	LONG LONG AGO	DID YOU EVER SEE A LASSIE?	LONDON BRIDGE	THE FARMER IN THE DELL	ON THE BRIDGE OF AVIGNON	SIPPIN' CIDER THROUGH A STRAW	GRANDFATHER'S CLOCK	MICHAEL ROW THE BOAT ASHORE	DANNY BOY	ANNIE LAURIE	MY BONNIE	IF YOU'RE HAPPY AND YOU KNOW IT,	CLAP YOUR HANDS	MY DARLING CLEMENTINE	HOIME SWEET HOIME
00	01	05	03	04	02	90	02	80	60	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	7	22	23	74	22	56	27	28	53	20	31		32	0
	_	_	_	_	_		_										(-,		(-,	. 4	. 4	. 1	` '	` '		` '			` '	(,)	m		(1) (n

(*) do not appear on the TV screen. Also note The lyrics of the songs in the SONG BANK/ KARAOKE List that are marked with an asterisk that the lyrics of the Piano Bank songs do not appear on the TV screen.

asterisco (*) no aparecen sobre la pantalla de TV. También tenga en cuenta que las letras de BANK/KARAOKE que están marcadas con un canciones de las canciones del banco de piano,

PIANO BANK List

Lista del PIANO BANK

	ET	ETUDES
	00	MINUET (J.S.BACH)
	01	GAVOTTE (GOSSEC)
	02	CHOPSTICKS
	03	AVE MARIA (GOUNOD)
	04	JESUS BLEIBET MEINE FREUDE
	02	CANON (PACHELBEL)
	90	SONATA op.13 "PATHETIQUE" 2nd Mov.
	07	ODE TO JOY
	80	SERENADE FROM "EINE KLEINE
	9	NACHTMUSIK" COINC HOME EROM "EROM THE NEW MORI D"
		GOLINGIA TITOTAL TROM INTERNEW WORLD
	כ	CONCERI PIECES
	10	FÜR ELISE
	11	TURKISH MARCH (MOZART)
	12	THE ENTERTAINER
	13	MAPLE LEAF RAG
	14	GYMNOPÉDIES no.1
	15	ETUDE op.10 no.3 "CHANSON DE L'ADIEU"
	16	SONATA op.27 no.2 "MOONLIGHT" 1st Mov.
	17	HUNGARIAN DANCES no.5
	18	TRÄUMEREI
	19	HUMORESKE (DVOŘÁK)
	20	PROMENADE FROM "TABLEAUX D'UNE
		EXPOSITION"
	21	LE CYGNE FROM "LE CARNAVAL DES
		ANIMAUX"
	22	CHANSON DU TOREADOR FROM "CARMEN"
	23	LARGO (HÄNDEL)
	24	WEDDING MARCH FROM "MIDSUMMER
		NIGHT'S DREAM"
	25	AMERICAN PATROL
	56	CSIKOS POST
	27	DOLLY'S DREAMING AND AWAKENING
	28	LA CHEVALERESQUE
	59	SONATA K.545 1st Mov.
	30	LA PRIÈRE D'UNE VIERGE
	31	NOCTURNE op.9 no.2 (CHOPIN)
	32	MARCHE MILITAIRE no.1
	33	BLUMENLIED
	34	GRANDE VALSE BRILLANTE op.18 no.1
_		

NOTA_

 Las letras de canciones en la lista de SONG no aparecen sobre la pantalla de TV.

Nodels LK-94TV
MIDI messages that can be sent and received using the USB port Los mensajes MIDI pueden enviarse y recibirse usando el puerto USB

Func	Function	Transmitted	Recognized	Remarks
Basic Channel	Default Changed	1-16	1-16	
Mode	Default Messages Altered	Mode 3 X ***********	Mode 3 X ***********************************	
Note Number	True voice	36-9e 36-9e	0-127 12-108*1	*1: See Tone List on page A-1. *1: Vea la lista de sonidos en la página A-1.
Velocity	Note ON Note OFF	O 9nH V = 1-127 X 8nH V = 64	O 9nH V = 1-127 X 9nH V = 0,8nH V = XX	XX: no relation XX: sin relación
After Touch	Key's Ch's	××	× 2*0	
Pitch Bender		×	0	
Control Change	0, 32 1 10 7 7 10 11 64 66 67	0×××× <u>°</u> °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°	00000000	Bank select Modulation Data entry Volume Pan Expression Hold1 Sostenuto

	91 93 100, 101 120 121	×o×××	ლ 00000	Reverb send Chorus send RPN LSB, MSB All sound off Reset all controller
Program Change	:True #	O 0-127 **********	O 0-127 **********	
System Exclusive	ısive	0*5	0*5*6	
System Common	: Song Pos : Song Sel : Tune	×××	×××	
System Real Time	: Clock : Commands	00	××	
Aux Messages	: Local ON/OFF : All notes OFF : Active Sense : Reset	××××	×00×	
Remarks		** Modulation and after touch for each channel are the same effect. ** La modulación y después del toque para cada canal tienen el mismo effecto. ** FINE TUNE, COARSE TUNE receive, and PITCH BEND SENSE, FINE TUNE, recepción RPN. ** FINE TUNE, recepción RPN. ** FINE TUNE, recepción RPN. ** In accordance with sustaind-assignable jack setting. ** To acuted con el ajuste de la toma asignable. ** Received on el ajuste de la toma asignable. ** Received on el ajuste de la toma la signable. ** Received on el ajuste de la toma (Del Jou) [F7] [F7] [F0] [F0] [F0] [F0] [F0] [F0] [F0] [F0	40 9 9 * * *	• Chorus Type [F0] [7F] [7F] [04] [05] [01] [01] [01] [02] [00] [04] [7F] [04] [05] [07] [07] [07] [07] [07] [07] [07] [07

Mode 1 : OMNI ON, POLY Mode 2 : OMNI OFF, MONO Mode 3 : OMNI OFF, MONO

O:Yes X:No

655A-E-123A



This recycle mark indicates that the packaging conforms to the environmental protection legislation in Germany.

Esta marca de reciclaje indica que el empaquetado se ajusta a la legislación de protección ambiental en Alemania.

